1 Wichtige Sicherheitshinweise 3
2 Support 8
3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
4 Konformitätserklärung: 9
5 Montage – Demontage 10
5.1 Anleitungen zum Anbringen des Standfußes 10
5.2 Wand Montage 11
6 Vorderansicht / Seitenansicht 13
6.1 Bedienfeld und Tastenfeld 13
6.2 Anschlussfeld der Rückseite 14
7 Fernbedienung 15
8 Anschlüsse 18
8.1 CI/CI+ Slot 19
8.2 Anschluss eines USB Mediums zur Medienwiedergabe 21
8.3 Anschluss an einen PC 21
8.4 Antennenanschluss 23
9 Ersteinrichtung 24
10 Einstellungen 28
10.1 KANAL MENÜ 28
10.1.1 Auto Abstimmung (DVB-T) 28
10.1.2 Automatische Abstimmung (DVB-C) 29
10.1.3 DTV manuelle Abstimmung (DVB-T) 31
10.1.4 DTV manuelle Abstimmung (DVB-C) 32
10.1.5 ATV manuelle Sendersuche: 33
10.1.6 Programme bearbeiten: 34
10.1.7 Common Interface (Kartenschnittstelle) 35
10.1.8 Signal Information (nur für DTV) 36
10.1.9 Software Updated (USB) 36
10.2 MENÜ BILD 37
10.3 MENÜ AUDIO 39
10.4 MENÜ ZEIT 40
10.5 SETUP MENU 41
10.6 MENÜ SPERRE 44
11 TV Funktionen 45
11.1 EPG Menü (Electronic Program Guide) 45
11.2 Aufnahme/Timeshift 48
11.2.1 Aufnahme (nur für DTV) 49
11.2.2 Zeitliche Verschiebung (Time Shift) 53
11.3 Teletext 56
11.4 Programm Informationen 56
11.5 Audio 57
11.6 Untertitel 57
11.7 Common Interface CI+ 57

DE

12 USB Wiedergabefunktionen 59
12.1 Foto Darstellung 60
12.2 MUSIC 61
12.3 VIDEO 61
12.4 Medien 62
13 DVD-Betrieb 63
14 DVD Störungserkennung 71
15 Störungserkennung 72
16 Spezifikationen 77
17 Glossar 78
18 Garantiebedingungen 79

1 Wichtige Sicherheitshinweise

1) Lesen Sie diese Hinweise.
2) Beachten Sie diese Hinweise.
3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
4) Befolgen Sie alle Hinweise..
5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
11) Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.
13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder

Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.

14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein.
15) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WARNHINWEIS: Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung), noch Feuer und dergleichen aus.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zum Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Das Symbol zeigt an, dass dieses Gerät doppelt isoliert ist. Bitte benutzen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

DE

Warnung

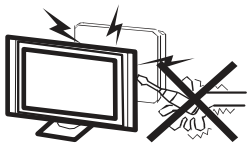

In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.

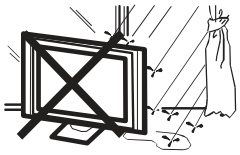

Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.

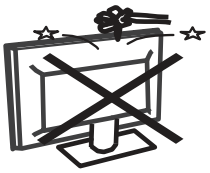

Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.

Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der Rückwand des Monitors. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern.

Achtung

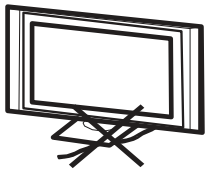

Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, lehnen Sie sich nicht daran an und stoßen Sie das Gerät nicht. Sie sollten besonders bei Kindern darauf achten. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runter fällt

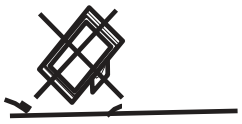

Stellen Sie Ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runter fällt.

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose.

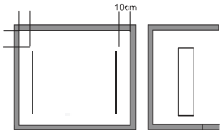

Soll der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert werden, müssen die minimalen Abstände eingehalten werden. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und gefährlich werden.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und „Batterie leer“ signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

DE

2 Support

URL: http://www.dyon.eu
Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@dyon.eu.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Empfänger ist für den Empfang und zum Betrachten unverschlüsselter und verschlüsselter DVB-T, analoger und digitaler Kabelfernsehsender für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

4 Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieser LCD TV in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

www.dyon.eu – Service – Downloads

(http://www.dyon.eu/web/page_mp_2_ump_20.html)

Achtung

Das Gerät schaltet sich nach 3 Stunden ohne Bedienung selbstständig ab.
Bitte beachten Sie, dass es sich hier NICHT um einen Defekt, sondern um eine rechtliche Vorgabe handelt.
In den Systemeinstellungen kann diese Funktion deaktiviert werden.

Ein Hinweis erscheint kurz vor der Abschaltung.
Drücken Sie eine beliebige Taste um dies zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerät alternativ über den Hauptschalter aus und wieder ein um es zu reaktivieren.

DE

5 Montage – Demontage

5.1 Anleitungen zum Anbringen des Standfußes

1. Stellen Sie den Dyon TAV auf dem im Paket enthaltenen Standfuß.

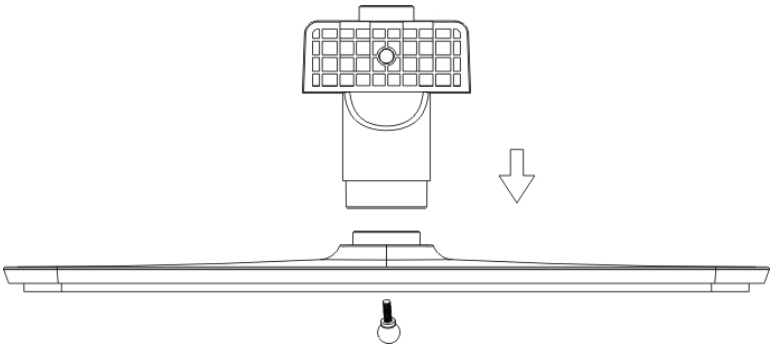

2. Fixieren Sie den Standfuss mit der beiliegenden Halterungsschraube.

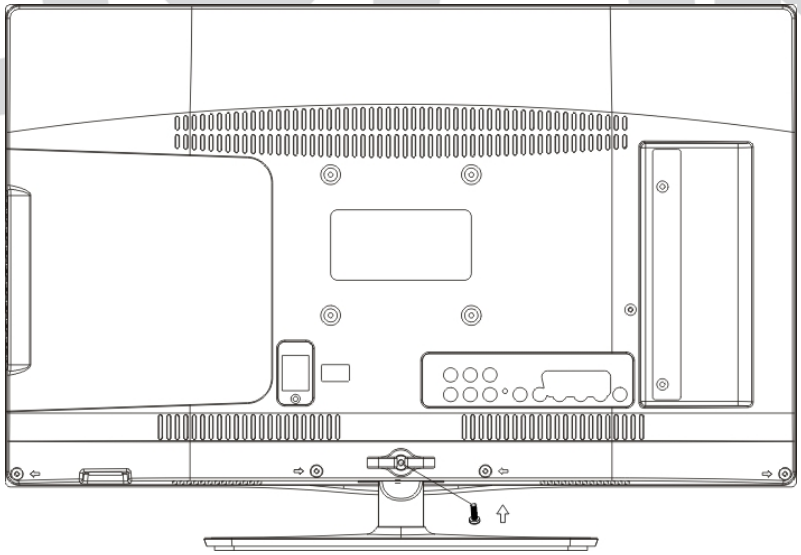

INSTALLATIONSHINWEISE

Lassen Sie zwischen dem Gerät und der Wand genügend Abstand, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten

Bitte versuchen Sie nicht den TV auf dem Standfuß zu drehen.

5.2 Wand Montage

Zur Wandmontage mit der optionalen Halterung, lesen Sie die folgenden Hinweise und die Halterungsanweisungen.
Stellen Sie sicher, dass die Bedienung vom Fachpersonal durchgeführt wird.
Dieses Fernsehgerät kann wie folgt an der Wand angebracht werden:

1. Legen Sie die LED-LCD-Fernseher auf eine feste Oberfläche. Bitte legen Sie einen weichen Stoff über den Bildschirm, zum Schütz vor jeglichen Beschädigung.

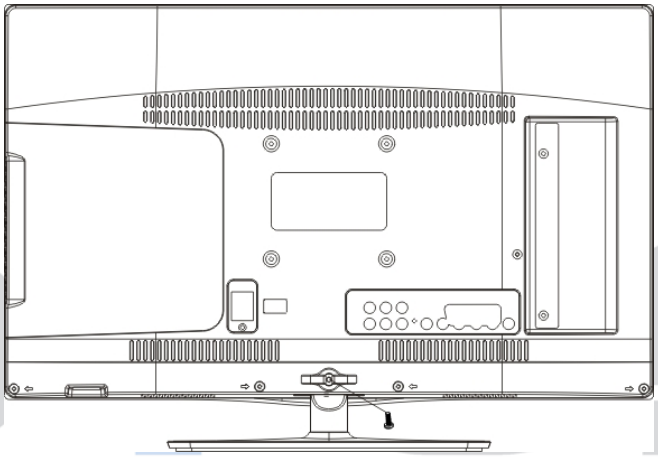

2. Entfernen Sie die Schrauben des Standfußes.
Anschließend nehmen Sie den Standfuß ab.

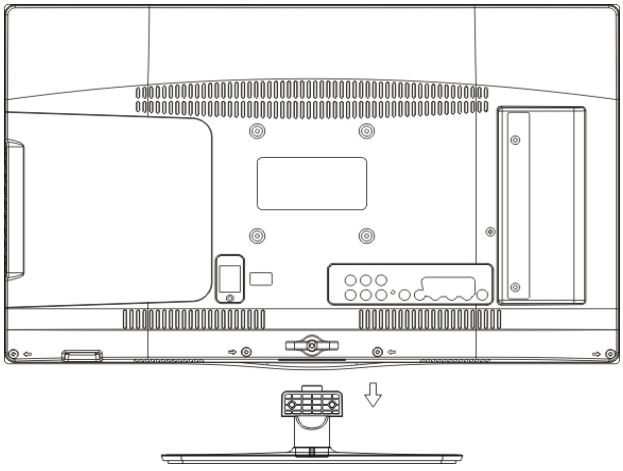

3. Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den dafür vorgesehenen Gewinden auf der Rückseite des Dyon TAV Vesa 100 Standard.

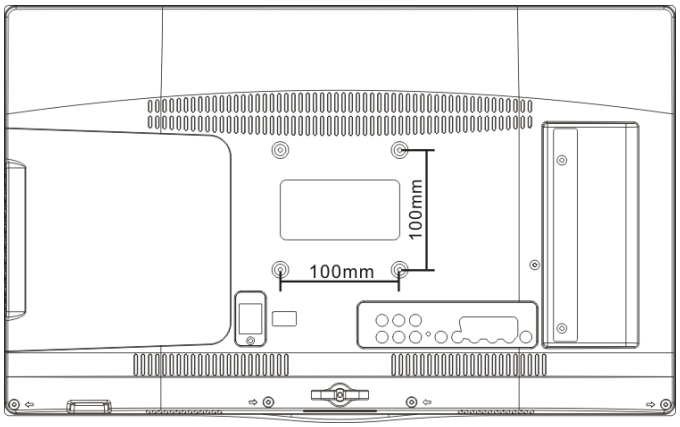

DE

6 Vorderansicht / Seitenansicht

6.1 Bedienfeld und Tastenfeld

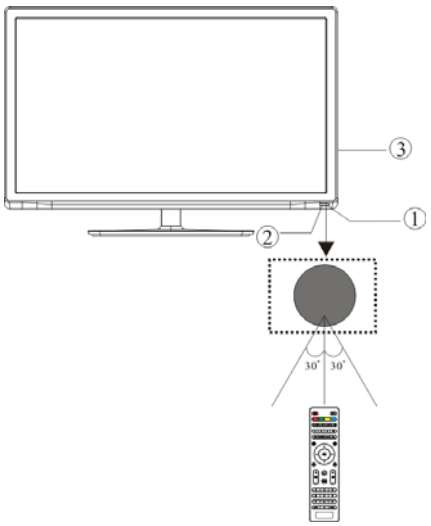

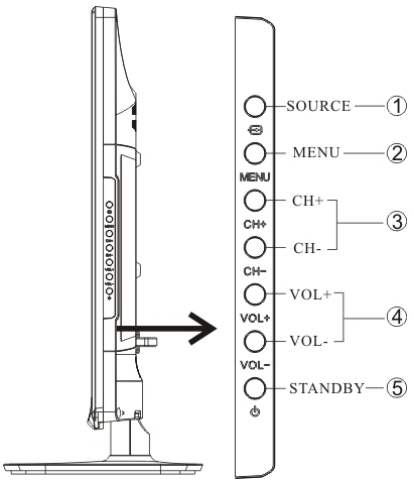

1. Fernbedienungssensor

2: Statusanzeige:
ROT : STAND-BY
BLAU: Eingeschaltet

3: Tastenfeld.

1 Source
Eingangsquelle wählen

2 MENU
Anzeigen des Systemmenüs.

3 CH+/CH-
Im TV Modus drücken Sie CH+ oder CH-
Um den Kanal zu wechseln.
Im MENU können Sie mit den tasten CH+ oder CH-
Menüpunkte auswählen.

4 VOL+/VOL-
Lautstärkeregelung . Im Menü stellen Sie den Punkt ein, den Sie ausgewählt haben.

5 STANDBY

DE

6.2 Anschlussfeld der Rückseite

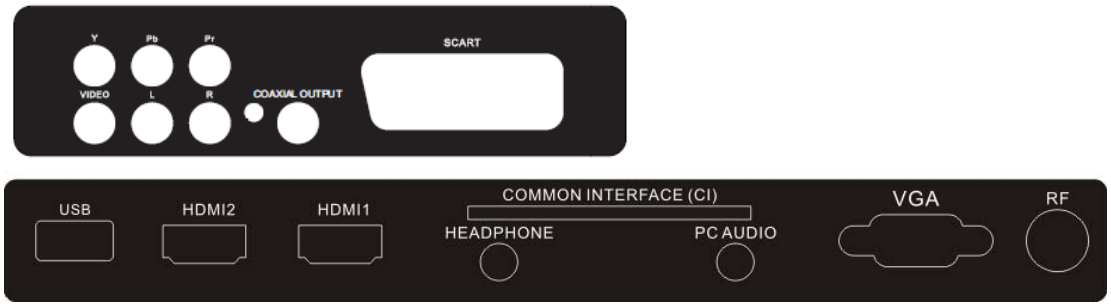

YPbPr In | Analog Audio In | Analog Video In | Scart In | Koaxial Ausgang
USB Port | HDMI Port 1 und 2 | Kopfhörerausgang | PC Audio Eingang | Common Interface(CI) | VGA Port | Antennenanschluss, HDMI2 mit ARC Funktion.

7 Fernbedienung

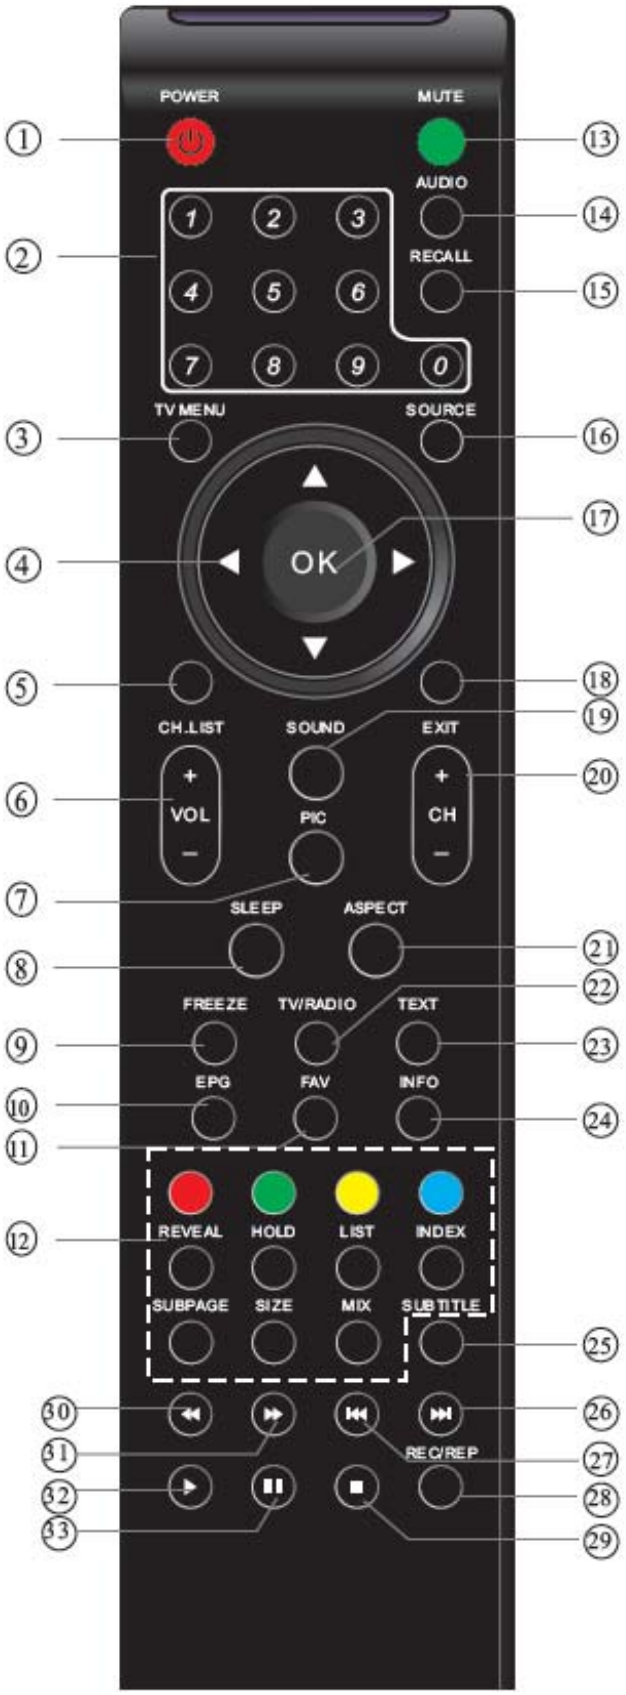

1. POWER: Ein / Standby.
2. NUMERIC KEY: Direktwahl der gespeicherten Sender.
3. TV MENU: Öffnet des TV-Einstellungsmenüs.
4. CURSOR: Bewegen innerhalb des Menüs
5. CH.LIST: Senderliste anzeigen.
6. VOL+/-: Einstellung der Lautstärke.
7. PIC: Bild-Modus wechseln.
8. SLEEP: Set Timer zum ausschalten des TV.
9. FREEZE : Standbild
10. EPG: Programminformationen des laufenden Programms und der nachfolgenden Sendung / Titelmenü im DTV Modus aufrufen.
11. FAV: Zugang zur FAvoritenliste im TV oder DTV Modus.
12. TELETEXT KEYS: Teletext
13. MUTE: Deaktivieren oder Aktivieren der Tonausgabe.
14. AUDIO: Auswahl der verfügbaren Audio-Optionen / Sprache von TV-Programmen.
15. RECALL: Zugreifen auf den vorher angezeigten Kanal.
16. SOURCE: Eingangsquelle auswählen.
17. OK: Auswahlbestätigung.
18. EXIT: zurück / verlassen Menü.
19. SOUND: Ton wechseln.

DE

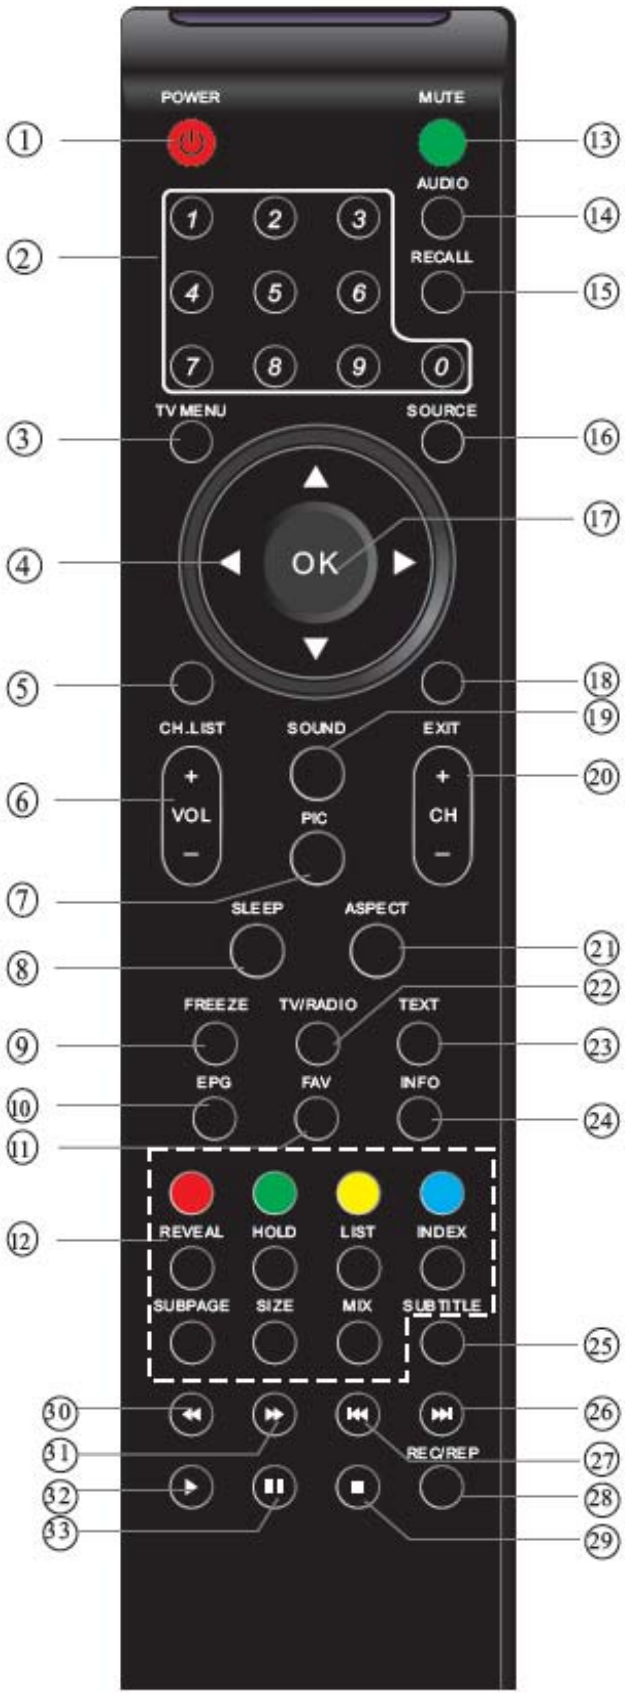

20. CH+/CH-: Zugreifen auf den nächsten / vorherigen Kanal.
21. ASPECT: Bildseitenverhältnis ändern.
22. TV/RADIO:I m DVB-Modus können Sie zwischen digitalem Fernsehen und Radio wechseln. Anzeigen / Ausblenden der Programm-Informationen.
23. TEXT: TELETEXT.
24. INFO: Informationen über den angezeigten Kanal.
25. SUBTITLE: Wechseln zwischen verschiedenen Untertiteln im DTV-Modus.
26. Zur nächsten Datei im USB Modus.
27. Zur vorherigen Datei im USB Modus.
28. REC/REP: Startet eine Aufnahme des gerade angezeigten TV Programms im DTV Modus oder zur Wiedergabe im USB Modus.
29. Wiedergabestopp im USB Modus.
30. Schneller Rücklauf, während des USB Playbacks.
31. Schneller Vorlauf, während des USB Playbacks.
32. Spielen Sie den Media-Player im USB Modus ab.
33. Halten Sie den Media-Player im USB Modus an, zeitversetztes im DTV Modus.

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

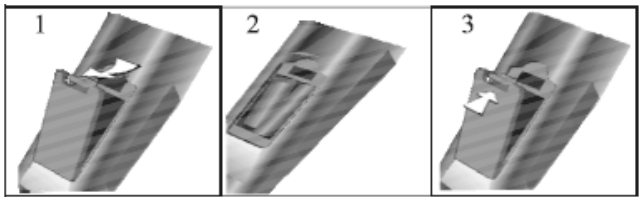

1. Nehmen Sie de
2. n Batteriedeckel ab.
3. Legen Sie zwei AAA 1.5V Batterien ein. Gehen Sie sicher, dass die Polung (+ oder -) richtig ist. Die Polung ist angegeben.
4. Legen Sie den Batteriedeckel wieder ein. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die folgenden Anzeichen da sind: Signal ist zögernd oder unregelmäßig. Es kann vorkommen, dass der Fernseher nicht mit der beigefügten Fernbedienung funktioniert.

Hinweis:

1) Alkaline Batterien werden empfohlen.

2) Entfernen Sie die Batterien wenn diese leer sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht gebraucht wird.

Hinweise zu Batterien

Entfernen Sie die Batterien, Falls sie nicht für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Achten Sie bitte darauf die Batterien nicht zu erwärmen oder in Feuer zu entsorgen, nicht zerlegen, weder deformieren noch zu modifizieren.

DE

8 Anschlüsse

Verwendung der Anschlüsse auf der Rückseite des TV's.

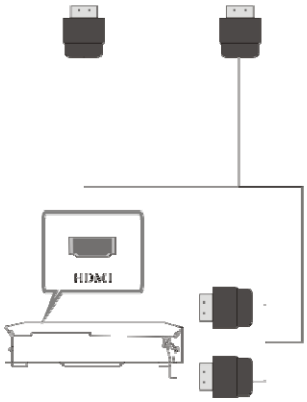

1.1 VIDEO EQUIPMENT mit YPbPr

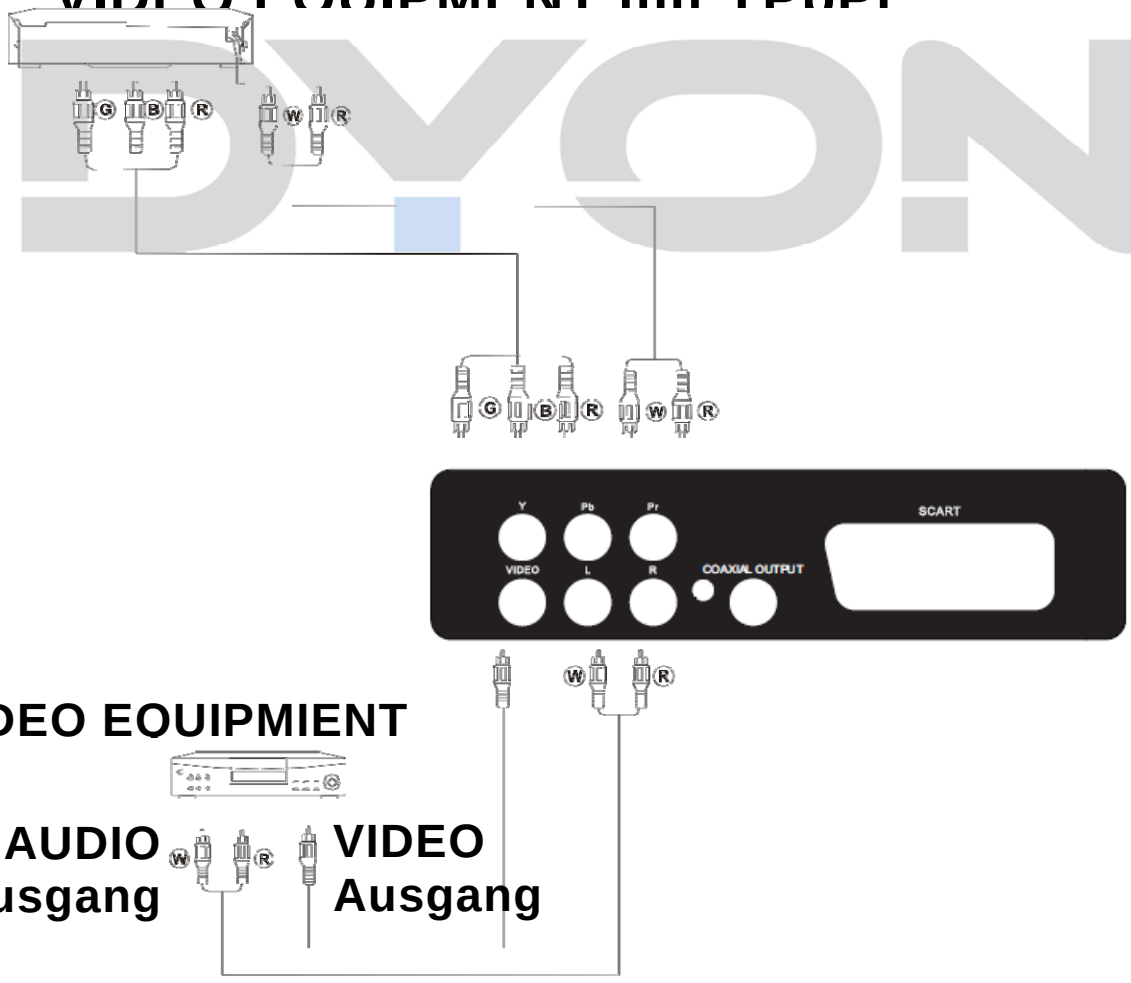

Folgende Geräte können angeschlossen werden: VCR, Multi-Disc-Player, DVD, Camcorder, Spielkonsole oder Stereoanlage, etc.....
YpbPr unterstütz diese Video-Formate:480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

8.1 CI/CI+ Slot

Dieses Gerät ist mit einem CI+ Slot zur Benutzung mit CAM-Modul und Smartcard ausgestattet, womit Sie verschlüsselte Bezahlkanäle sehen können.
Die entsprechenden Module erwerben Sie bei Ihrem Pay-TV-Anbieter oder Ihrem Fachhändler.

Installation

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Moduls, dass die Smartcard korrekt im Modul eingesetzt ist (❶). Achten Sie beim Einsetzen auf die Ausrichtung.
   Der Aufdruck auf Modul und der Chip der Smartcard müssen oben sein.
3. Setzen Sie das Modul mit eingesetzter Smartcard mit dem Aufdruck auf dem Modul nach hinten ausgerichtet ein (❷). Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Slot des Geräts ein, bis Sie etwas Widerstand spüren.
   Drücken Sie das Modul vorsichtig im Slot an, bis es fest einsitzt.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

DE

Modul entfernen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie das Modul vorsichtig heraus.

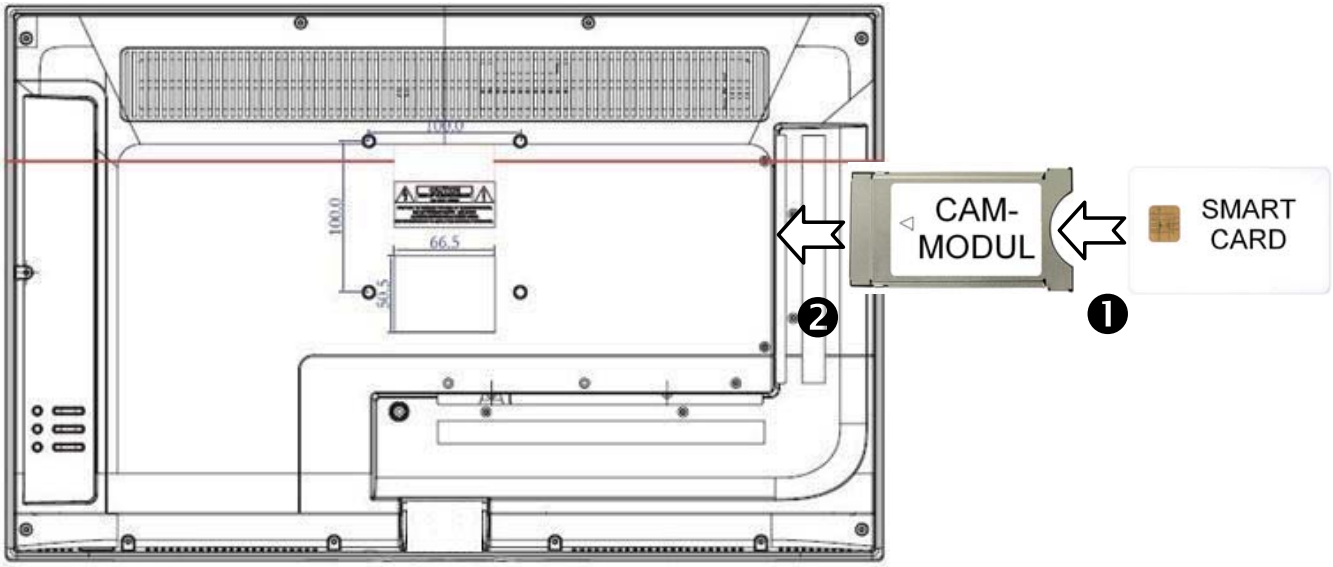

Hinweis

Modul und Smartcard gehören nicht zum Lieferumfang.

Installieren Sie das CI+ Modul, nachdem die Kanalsuche und alle sonstigen Einstellungen durchgeführt wurden.

Die Aktivierung der Karte kann einige Minuten dauern, wenn sie das erste Mal benutzt wird. Das Gerät überprüft das Modul nach jedem Einschalten.
Beachten Sie die Bedienungsanleitung des CI+ Moduls und der Smartcard.

Hinweise zu CI+

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme- und Timeshiftfunktion auf einigen Kanälen eingeschränkt sein kann.
Aufgezeichnete Dateien von Kanälen, welche durch die CI+ Karte verschlüsselt wurden, können nur auf diesem Gerät wiedergegeben werden.

Diese Einschränkungen sind durch den Sender bestimmt. Der Hersteller ist dafür nicht verantwortlich.

8.2 Anschluss eines USB Mediums zur Medienwiedergabe

Der Dyon TAV ist mit einem USB Port zur Aktualisierung der Software ausgestattet sowie mit Mediadateien Wiedergabe, siehe nachstehende Abbildung:

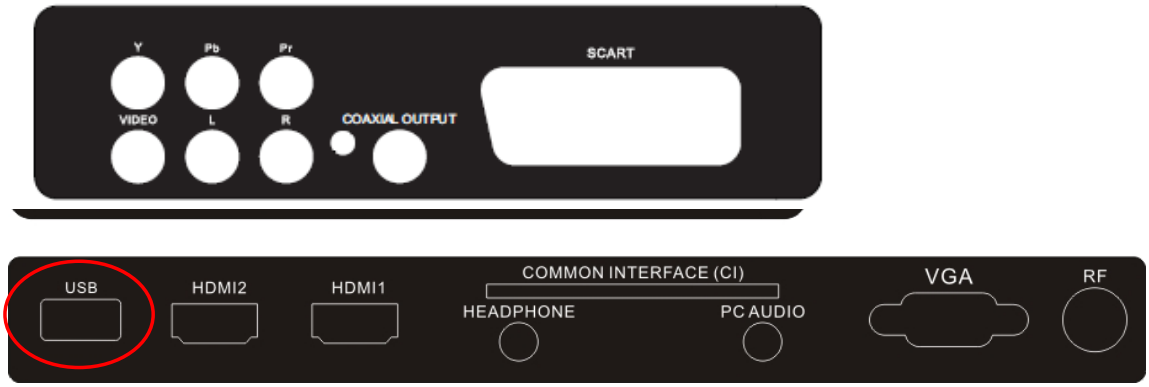

Bitte schließen Sie USB Medien möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Geräts an.
Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

8.3 Anschluss an einen PC

Das Gerät kann über das VGA-Kabel an einen PC (Personal Computer) angeschlossen werden.
Folgen Sie zum Verbinden der untenstehenden Abbildung:

1. Schließen Sie das eine Ende des VGA-Kabels an den VGA-Eingang auf der Rückseite
2. des Geräts und das andere Ende an den PC an.
3. Schließen Sie das eine Ende des Audio-Kabels an den Audio-Eingang auf der

4. Rückseite des Geräts und das andere Ende an den PC an Schalten Sie den Fernseher ein und schalten mit Hilfe der Taste SOURCE in den PC Modus (VGA).
5. Schalten Sie den PC an.
6. Stellen Sie die Bildschirmauflösung des PCs so ein, dass sie der Auflösung des Fernsehens entspricht

Es ist sehr wichtig, diese Schritte genau zu befolgen!

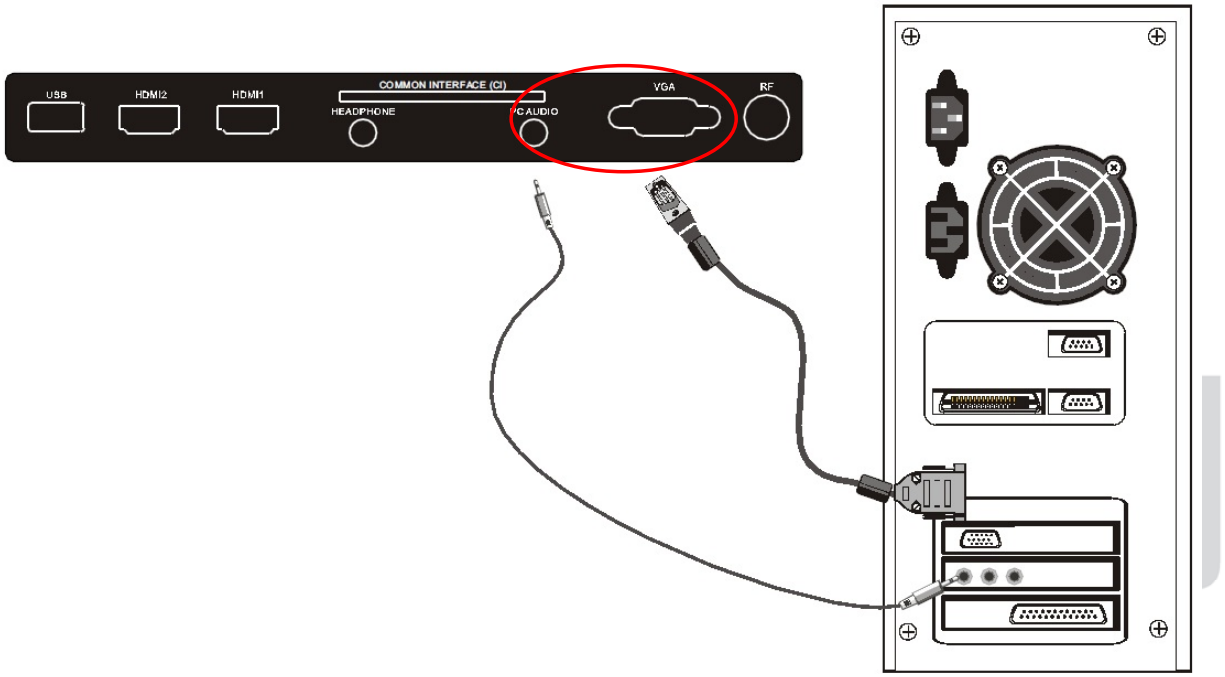

	RESOLUCION	V.Frec.(Hz)	H.Frec.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	640*480	60	31.47
3	1024*768	60	48.36
4	1280*1024	60	63.98

8.4 Antennenanschluss

Schließen Sie das Signalkabel (beispielsweise das Antennenkabel) am Antenneneingang auf der Geräterückseite an

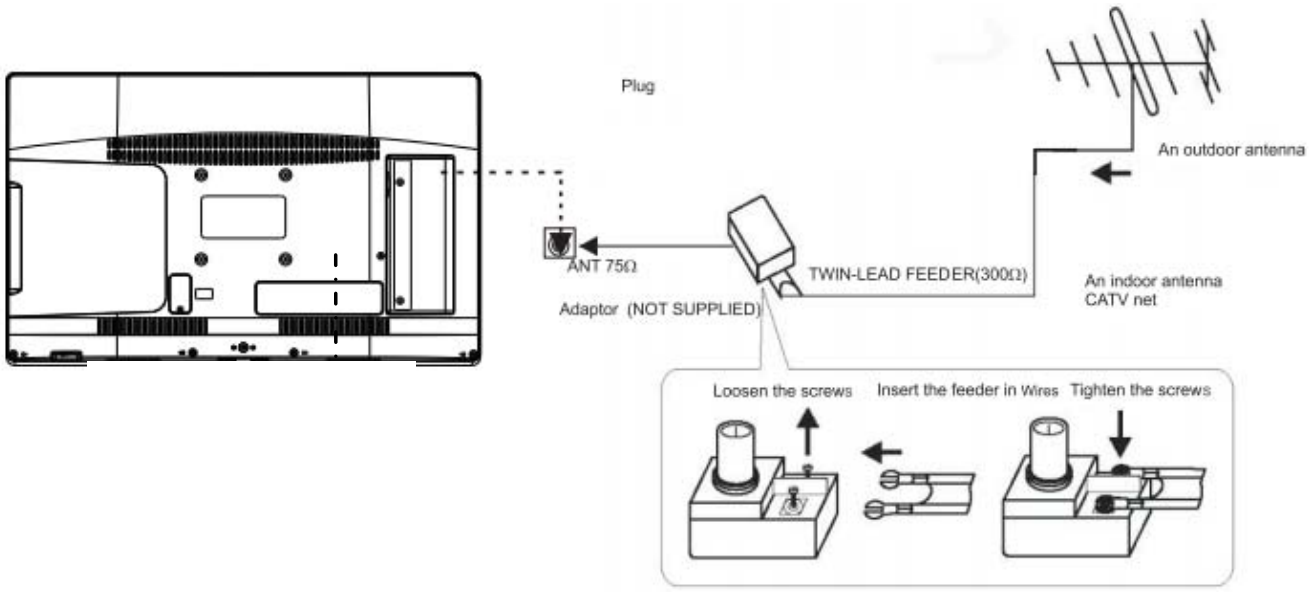

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie ATV oder DTV und führen Sie die Kanalsuche durch.

Hinweis:

Ob und wie viele Sender empfangen werden können, hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.
DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein
neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte.
Ausgestrahlte Sender und deren
Sendefrequenz variieren von Region zu Region.

DE

9 Ersteinrichtung

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

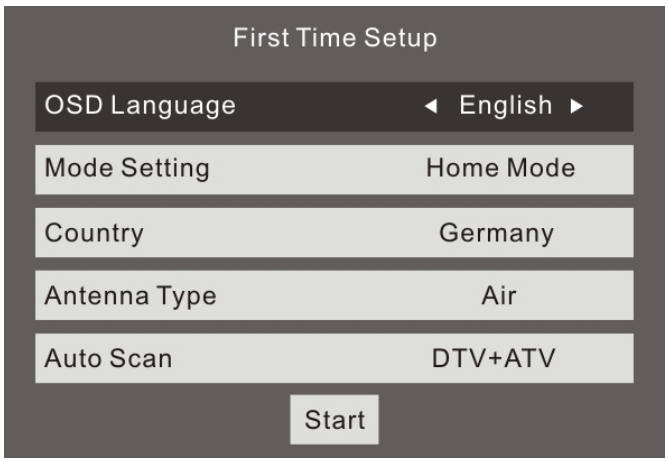

1) Drücken die Tasten ▼▲ um im Menü zu navigieren und die Tasten ◄► um die Einstellungen zu ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und die Moduseinstellung Home oder Shop Modus.

HOME oder Shop Modus

1. Home Modus ist ein Energiesparmodus.
Home Modus ist empfohlen für die normale Anzeige Einstellung und wird als Standard vom Hersteller festgelegt.
2. Shop Modus ist eine Option für den Handel für Werbezwecke oder Produktpräsentation. Shop-Modus bietet ein helleres Bild als der Home-Modus, es ermöglicht auch ein Popup-Menü alle 30 Sekunden.
3. Sie können wie gewünscht zwischen Home Modus und Shop Mode wechseln.

2). Drücken die Tasten ◄► um AIR/Cable zu wählen bedeutet (DVB-T/DVB-C)

Wählen Sie DTV- und / oder ATV-Empfang und drücken Sie Starten und bestätigen Sie mit OK.

Der Sendersuchlauf startet nun.

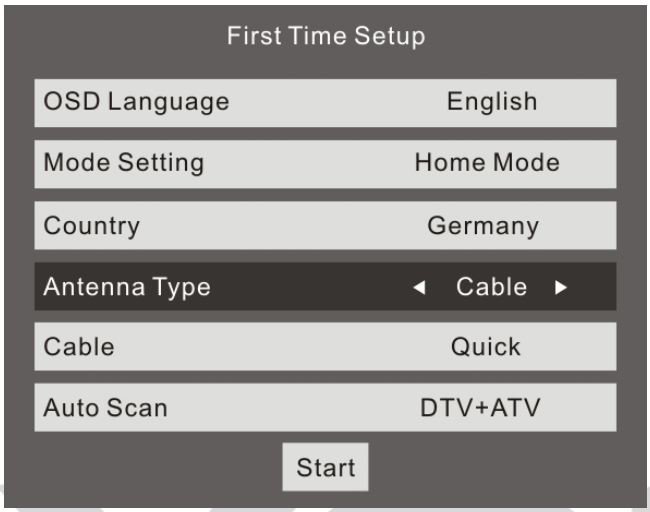

Hinweis:

Für Kabelanschluss in GB, benötigen Sie eine geeignete 'set top box' vom örtlichen Kabelnetzbetreiber. Für weitere Details, beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung im Handbuch. Wenn Sie DVB-C auswählen, Scannen Sie im Full oder Quick Gang.

Alternative Auto Scan Modus. DTV+ATV oder nur DTV, oder nur ATV.

3). Kanalabstimmung beginnt.

Hinweis:

Während des Suchlaufs kann es vorkommen, dass sich der Suchbalken längere Zeit nicht bewegt. Dies ist keine Fehlfunktion. Der Suchlauf kann je nach Provider bis zu 30 Minuten dauern. Haben Sie Geduld und drücken Sie keine Taste während der Suchlaufdauer, damit alle empfangbaren Sender gespeichert werden können. Zudem sollten wir im OSD (siehe Bild) folgenden Text unterbringen: "Gedulden Sie sich. Der Vorgang kann bis zu 30 Min. dauern

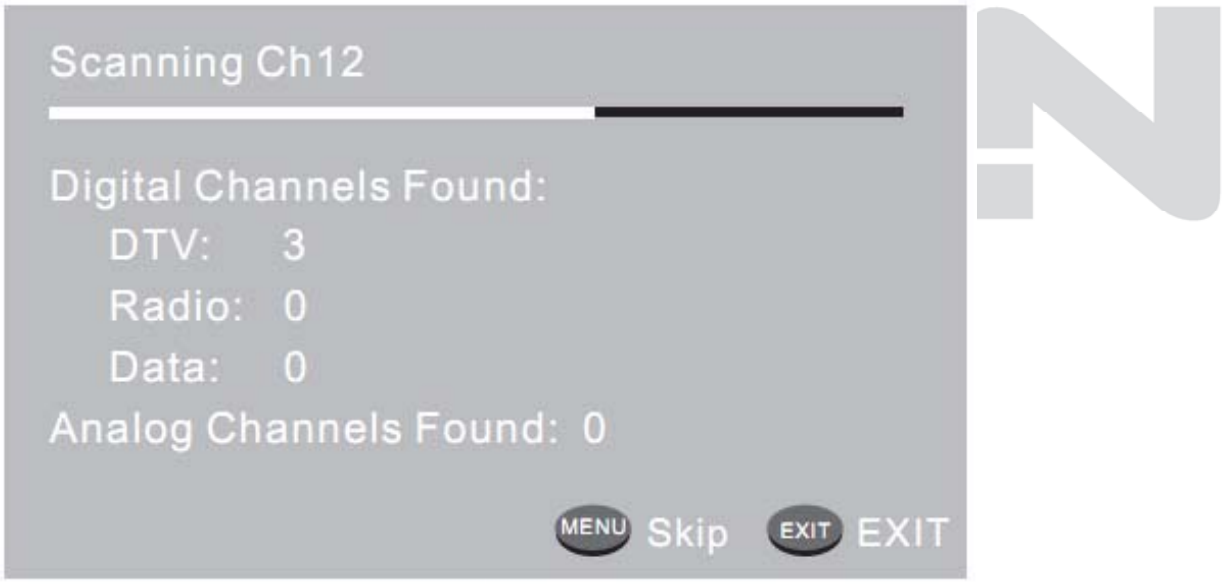

4). Wenn Sie das DTV-Tuning überspringen möchten, drücken Sie die Menütaste um die Abstimmung auf halbem Weg zu unterbrechen. Sie werden dann direkt auf ATV Tuning.

5). Nachdem die Abstimmung beendet ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Unter dem Kanalmenü können Sie die Kanäle überspringen, ändern, umbenennen, auswählen oder bearbeiten.

Hinweis:

DTV	Digital TV
ATV	Analog TV (nicht in GB verfügbar)
DTV-C	Digital TV über Kabel

DE

10 Einstellungen

10.1 KANAL MENÜ

10.1.1 Auto Abstimmung (DVB-T)

1). Drücken Sie die Taste MENU dann auf die Tasten ▼▲ um Kanalmenü zu wählen anschließend auf die Taste OK oder Rechts-Taste.

2). Drücken Sie die Tasten ▼▲ um „Autom. Suchlauf“ zu wählen, dann drücken Sie auf OK.

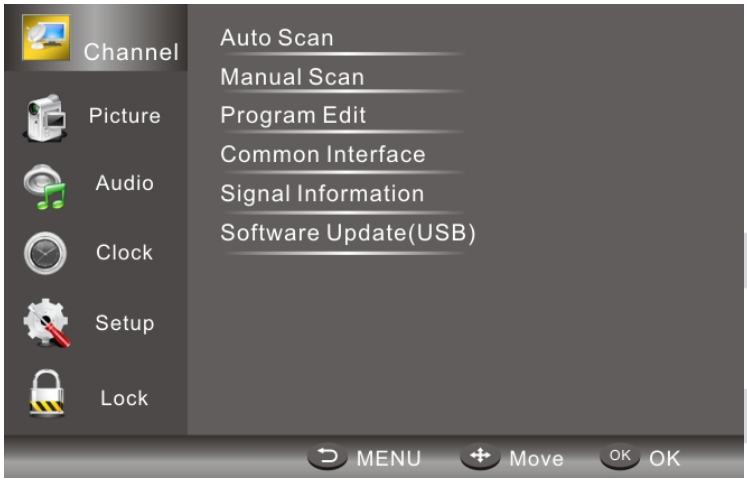

3). Drücken die Tasten ◄► um den Antennentyp „Air“ zu wählen (DVB-T).

4). Unter dem Menüpunkt „Land“, drücken Sie die Taste ◄► um das passende Land zu wählen.

5). Unter dem Menüpunkt „Modus“„ drücken Sie die Tasten ◄► um den Tuner-Modus zu wählen: ATV / DTV / DTV + ATV. Drücken „Starten“ und der Sendersuchlauf beginnt.

6) Kanalabstimmung beginnt.

7) Drücken Sie “TV Menu”, um den Sendersuchlauf im digitalen Fernsehen (DTV) zu überspringen. Das Gerät wird mit dem ATV-Sendersuchlauf fortfahren.

8). Nachdem die Abstimmung beendet ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Unter dem Kanalmenü können Sie die Kanäle überspringen, ändern, umbenennen, auswählen oder bearbeiten

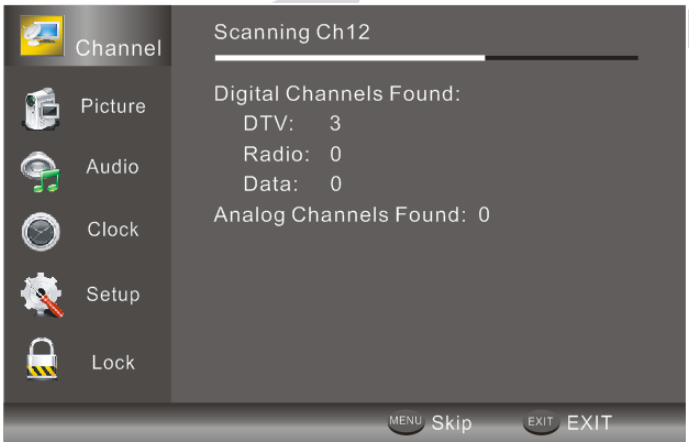

10.1.2 Automatische Abstimmung (DVB-C)

1). Drücken Sie die Taste MENU, dann auf die Tasten ▼▲ um das Kanalmenü auszuwählen,, anschließend auf die Taste OK.

2). Drücken Sie die Tasten ▼▲ um „Automatischer Suchlauf“ auszuwählen, dann drücken Sie auf OK. Wählen Sie den Antennentyp „Kabel“ (DVBC).

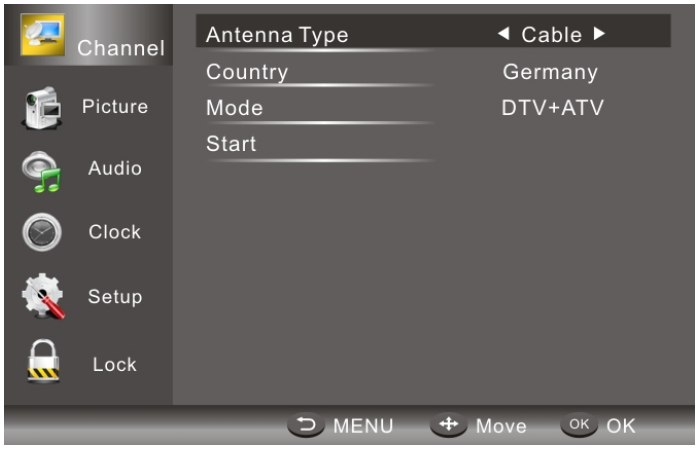

3). Drücken die Taste ▼ dann auf die Tasten ◄►▼▲ um das passende Land zu wählen.

4). Unter dem Menüpunkt „Mode“, drücken Sie die Tasten ◄► um ATV / DTV / DTV + ATV zu wählen.

5). Die Kanalabstimmung beginnt:

6). Drücken Sie “TV Menu”, um den Sendersuchlauf im digitalen Fernsehen (DTV) zu überspringen. Das Gerät wird mit dem ATV-Sendersuchlauf fortfahren.

7). Nachdem die Abstimmung beendet ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Unter dem Kanalmenü können Sie die Kanäle überspringen, ändern, umbenennen, auswählen oder bearbeiten.

HINWEIS:

Alle Sender inklusive ATV, DTV und DTV Radio können gleichzeitig eingestellt werden, wenn der Suchmodus DTV+ATV ist.

Alle gespeicherten Sender werden beim automatischen Sendersuchlauf gelöscht und überschrieben.

Nach dem automatischen Sendersuchlauf wird der erste DTV-Sender angezeigt.

Wenn 15 Minuten lang kein Signal empfangen wird, stellt sich das Fernsehgerät automatisch in den Ruhemodus.

10.1.3 DTV manuelle Abstimmung (DVB-T)

1). Drücken Sie die Taste MENU, dann die Tasten ▼▲ um das Kanalmenü auszuwählen, anschließend auf OK.

2). Wählen Sie den Punkt „Digitaler Suchlauf“ mithilfe der Tasten ▼▲ aus, und bestätigen Sie mit OK.

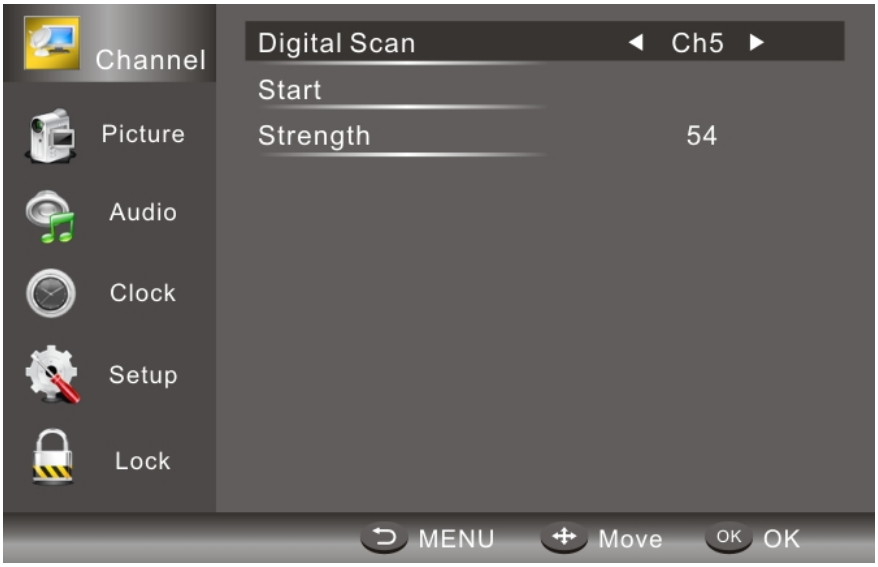

3). Drücken Sie die Tasten ◄► um den gewünschten UHF-Kanal zu wählen, oder drücken Sie OK, dann suchen Sie die Kanalnummer aus. Wählen Sie Start um die Kanalsuche zu beginnen. Wenn das Signal abgestimmt wurde, werden Bild und Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

4). Drücken die Taste MENU um ins Hauptmenü zu gelangen.

5). Drücken die Taste EXIT um das Hauptmenü zu verlassen.

10.1.4 DTV manuelle Abstimmung (DVB-C)

1). Drücken Sie die Taste MENU, dann die Tasten ▼▲ um das Kanalmenü auszuwählen, anschließend auf OK. Wählen Sie Kabel im „autom. Sendersuchlauf“ aus und führen Sie einen Sendersuchlauf im DVB-C Modus durch. Nun gehen Sie auf den Punkt „manueller Suchlauf“ und dann wählen Sie den Punkt „Digitaler Suchlauf „ aus.

Bevor Sie diesen Punkt auswählen können, muss vorher ein automatischer Suchlauf im DVB-C Modus vorgenommen werden.

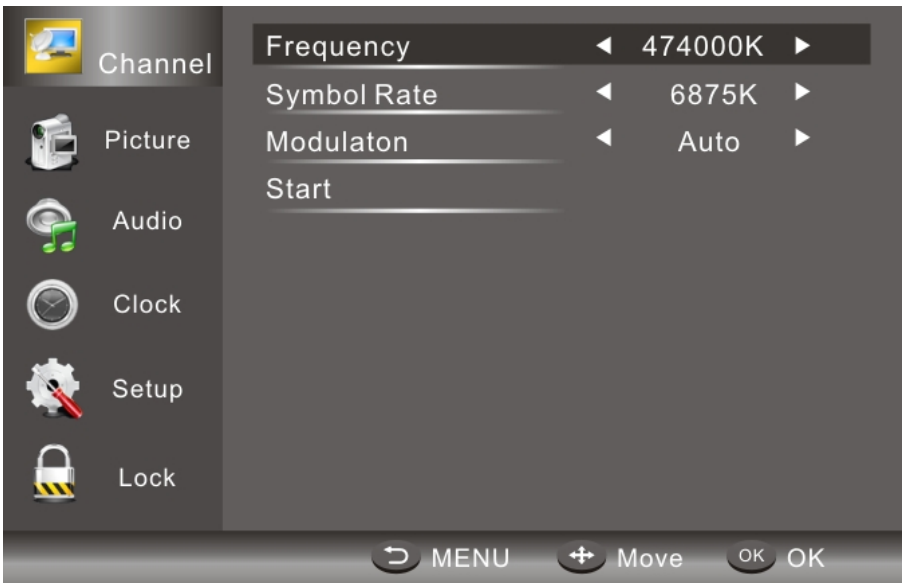

2).Die CADTV manuelle Abstimmung wird eingeblendet.

Drücken Sie die Tasten ▼▲◄► um (Frequenz /Symbol zu wählen. (ks/s/QAM Type QAM) drücken Start um die Suche nach dem Kanal zu beginnen. Wenn das Signal abgestimmt wurde, werden Bild und Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

3). Drücken die Taste MENU um ins Hauptmenü zu gelangen.

4). Drücken die Taste EXIT um das Hauptmenü zu verlassen.

10.1.5 ATV manuelle Sendersuche:

Sie können das Soundsystem wechseln, um analoge Fernsehsender zu suchen und fein abzustimmen. Speichern Sie dann die ausgewählten Sender unter der gewünschten Nummer.

Hinweis:

1. Drücken Sie Teletext rote Taste zum speichern der gewünschten Kanäle.

10.1.6 Programme bearbeiten:

Sie können Programme löschen, umbenennen, verschieben oder zu Ihren Favoriten hinzufügen.

DE

Drücken die Taste Menu und wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Kanalmenü aus. Anschließend drücken Sie auf OK um ins Untermenü zu gelangen. Anschließend wählen Sie das gewünschte Programm zum bearbeiten.

Löschen: Drücken Sie die rote Taste um die markierten Kanäle zu löschen.

Überspringen: Drücken Sie die gelbe Taste um die Skip-Funktion auszuwählen, es wird ein SKIP Ikon eingeblendet neben dem Programm, so wird das Programm bei der Kanaländerung übersprungen. Drücken Sie die Taste erneut, wird die Markierung aufgehoben.

Verschieben: Drücken Sie die Grüne Taste um den gewählten Kanal zu markieren, den Sie verschieben möchten. Ein Ikon wird vor der Kanalnummer eingeblendet. Dann drücken Sie die Tasten ▼ / ▲ zur einer neuen Position, anschließend auf die grüne Taste zur Bestätigung.

Umbenennen: (Für nur ATV) Drücken Sie die blaue Taste für die Umbenennung des Kanals. Drücken Sie die Zifferntaste zur Eingabe eines neuen Namens, und drücken Sie die OK-Taste zum bestätigen (die Zifferntasten sind wie folgt belegt:

1	2 abc	3 def
4 ghi	5 jkl	6 mno
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz

FAV: Drücken Sie die FAV-Taste (anstatt der Tastenfarbe), um die Favoriten zu speichern. Wenn der Kanal unter den Favoriten gespeichert wird, wird dieser mit einem grünen Herz markiert. (Wenn Sie die Favoriten-Liste ansehen möchten, müssen Sie Programm Edit-Menü verlassen, dann drücken Sie die FAV-Taste.

10.1.7 Common Interface (Kartenschnittstelle)

Der Fernseher verfügt über einen Schacht für CI+ Zusatzmodule mit Kartensteckplatz.
Unterschiedliche Module und Karten für Pay-TV sind im Fachhandel erhältlich.

• Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das Zusatzmodul in den Schacht.

• Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen ziehen Sie das Zusatzmodul heraus.

Wenn sich ein Zusatzmodul im CI+ Schacht befindet, können über das Menü *CI Informationen* Änderungen vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU,** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie wiederholt die Pfeil nach unten Taste**,** bis *CI Informationen* markiert ist und drücken Sie die **OK** Taste zum öffnen der Einstellungen.
Die Unterpunkte werden aktiviert und können geändert werden.

Beachten Sie bitte, dass hier verfügbare Einstellungen von dem verwendeten CAM Modul zur Verfügung gestellt werden. Dieses Menü ist somit nicht fester Bestandteil des Geräts.

3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Punkt und drücken Sie **OK**, um den Punkt zu ändern.
4. Drücken Sie die Taste **EXIT,** um das Menü zu verlassen und die Einstellung zu speichern.

10.1.8 Signal Information (nur für DTV)

Drücken sie die Tasten ▼ / ▲ um das Informationssignal im Kanal-Menü auszuwählen, dann drücken Sie die Taste OK, um die entsprechenden Information des aktuellen Kanals anzuzeigen.

10.1.9 Software Updated (USB)

Drücken sie die Tasten ▼ oder ▲ um Software Update (USB) zu wählen im Kanalmenü. Dann drücken Sie die Taste OK zur Softwareaktualisierung mithilfe eines USB Speichermediums. Befolgen Sie die Software Upgrade-Anweisungen mit der gelieferten Software.

Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen (siehe Werkseinstellungen im Setup-Menü), um sicherzustellen, dass das Gerät erfolgreich aktualisiert ist.

10.2 MENÜ BILD

Der zweite Menüpunkt ist das BILDMENÜ. Sie können hier die Bildeinstellung wie Kontrast, Helligkeit usw. vornehmen.
Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie ◄►, um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie MENU, um zurückzukehren. EXIT zum verlassen.

.

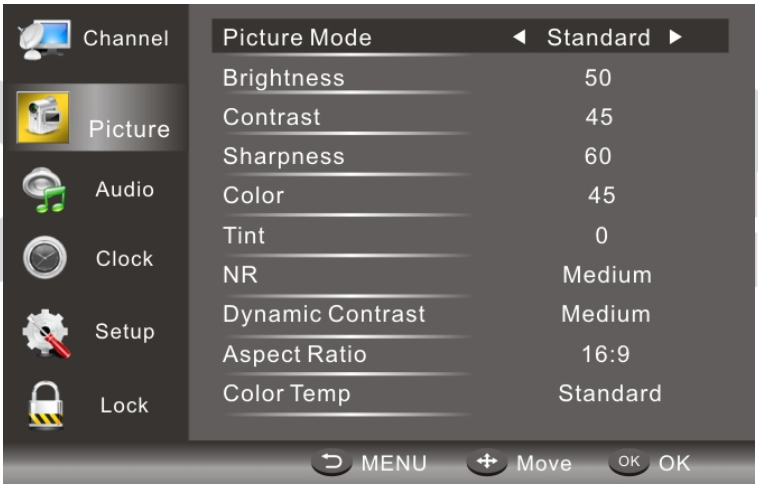

Bildmodus	**Auswahl zwischen: Standard, Mild, Personal und dynamisch**
Helligkeit	**Einstellung der Helligkeit**
Kontrast	**Einstellung des Kontrastes**
Schärfe	**Einstellung der Schärfe**
Farbe	**Einstellung der Farbe**

Farbton	**Einstellung des Farbtons**
NR	**Einstellung der Rauschunterdrückung** **Auswahl zwischen:** **off, schwach, mittel, stark**
Dynamischer Kontrast	**Auswahl zwischen:** **off, schwach, mittel, stark**
Seitenverhältnis	**Automatisch, 16:9, 4:3**
Farbtemperatur	**Auswahl zwischen:** **Standard, kühl, warm**

HINWEIS:

Den Farbton kann man nur bei NTSC-Systemen einstellen.

Es gibt drei Farbtemperaturen, die ausgewählt werden können: Standard, kühl, warm.

Bildschirmausrichtung steht nur im PC-Modus zur Verfügung, wobei die horizontale und vertikale Position sowie Größe und Bildfrequenz eingestellt werden können.

10.3 MENÜ AUDIO

Der dritte Menüpunkt ist das TONMENÜ.
Hier können Sie die Klangeigenschaften einstellen. Das Menü ist in folgende Punkte unterteilt: Tonmodus, Höhen, Bass, Balance, autom. Lautstärkeanpassung, Surround Sound, Coaxial und Audiobeschreibung. Unter Tonmodus können Sie die verschiedenen Klangarten auswählen wie z.B. Standard, Theater, Benutzer oder Musik. Drücken Sie ▲▼um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie ◄►, um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

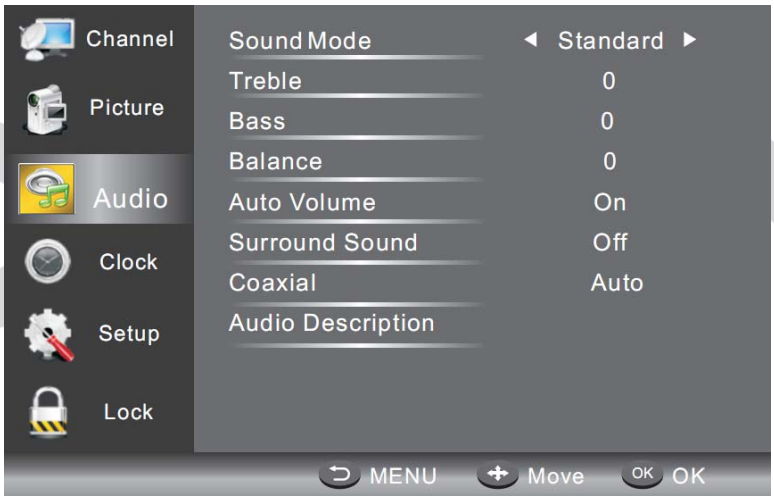

Ton Modus	**Auswahl zwischen: Standard, Theater, Benutzer, Musik**
Höhen	**Einstellung der Höhen**
Bass	**Einstellung des Bass**
Balancieren	**Einstellung der Balance**

AVL (autom. Lautstärkeregelung)	Ein /Aus
Surround-Sound	Ein/Aus
Coaxial	Automatisch, PCM, Aus
Audiobeschreibung	Modus: Ein/Aus Einstellung: Lautstärke

10.4 MENÜ ZEIT

Der vierte Menüpunkt ist das Menü Zeit.

Sie können die Uhr einstellen, Sleep Timer etc. Drücken Sie ▼ ▲ zum auswählen des Menüpunktes, drücken Sie OK zum Bestätigen.

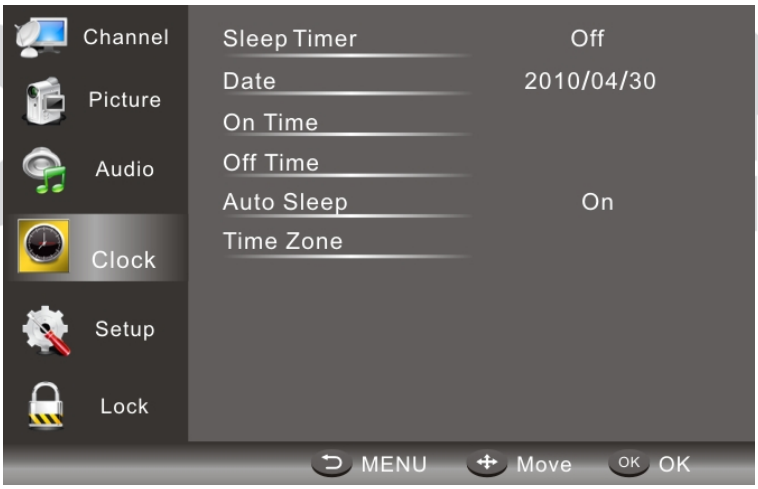

Sleep Timer	AN/AUS
Datum	
Zeit AN	Timer anstellen, zu welcher Zeit der Fernseher automatisch angeht.
Zeit AUS	Timer ausstellen, zu welcher Zeit der Fernseher automatisch ausgeht.

Automatische Abschaltung	AN / AUS
Zeitzone	Einstellen der Zeitzone

Ruhemodus

Wenn nach 15 Minuten kein Signal eingegeben wird, schaltet sich das TV-Gerät auf Auto Sleep um, wenn die Auto Sleep-Funktion auf ON gesetzt ist. Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn das TV-Gerät DTV empfängt

10.5 SETUP MENU

Der fünfte Menüpunkt ist das MENÜ Einrichtung, Sie können die Sprache des Menüs, der Tonspur, der Untertitel usw. einstellen.
Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken ◄►, um sie anzupassen, drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie ◄►, um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

.

DE

Menü-Sprache	◄ Deutsch ► Einstellen der OSD Sprache
Audio -Sprachen	**Einstellen der Audiosprache**
Untertitel	**Einstellen der Untertitel**
Land	**Deutschland**
PVR Einstellungen	**Aufnahme Einstellungen**
Time Shift Aufnahmezeit	
Auto Standby (4 Std.)	**AN (4 Stunden)**
Moduseinstellung	**Auswahl zwischen: Home Mode / Shop Mode**
HDMI-CEC-Steuerung	**AN/AUS**
Menü Abschaltzeit	**AUS, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 60sec**
Werkseinstellungen	**Ja / Nein**

Hinweis:
Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand löscht alle Programme und Kennwörter.

Auto Standby(4St.)

1. Wenn 4 Stunden nach dem Einschalten keine Änderungen vorgenommen wurden, zum Beispiel kein Kanal oder Lautstärke geändert wurde, stellt sich das Gerät automatisch ab. Ein Pop-up-Fenster erscheint auf dem Bildschirm.

Nach 150 Sekunden wechselt das TV-Gerät automatisch in den Standby-Modus. Um die automatische Abschaltung zu unterbrechen, drücken Sie auf eine beliebige Taste der Fernbedienung.

2. Automatische Abschaltung ausstellen

Im Menü Option wählen Sie den Punkt „Auto Standby“ (4St.).

Wählen Sie Auto Standby (4St) OFF

Im PVR Datei-System können Sie die Aufnahmeeinstellungen auswählen.

(Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn ein USB Speichermedium zur Aufzeichnung von bestimmten Sendungen, angeschlossen ist.)

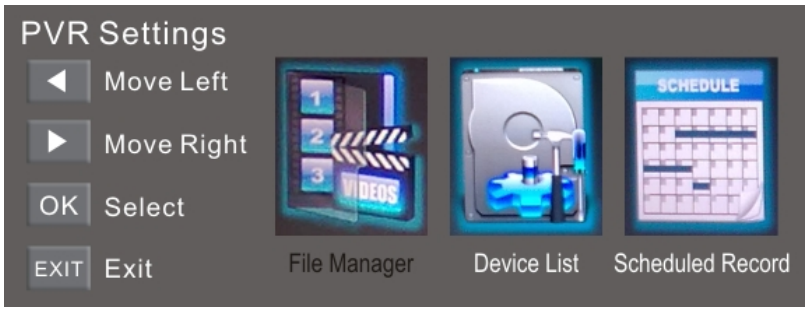

Timeshift Record Time: um die max .Timeshift Aufzeichnungszeit einzustellen.

Auto Standby (4St): Um den Standby-Modus einzustellen.

Mode Setting: Home Modus oder Store Modus Einstellung.

HDMI CEC Control: CEC Funktion Aus / An.

OSD Time: Drücken Sie ◄ oder ► um auszuwählen, nach wie viel Sekunden sich das OSD Menü ausblendet.

Werkseinstellungen wiederherstellen
Drücken Sie ▼ oder ▲ und wählen Sie Werkseinstellungen wiederherstellen aus. Drücken Sie die OK-Taste und die Wiederherstellung wird gestartet.

Hinweis:
Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand löscht alle Programme und Kennwörter.

10.6 MENÜ SPERRE

Der sechste Menüpunkt ist das MENÜ SPERRE. Sie können das System sperren, ein Kennwort setzen, Programme sperren und Elternrichtlinien setzen. Wenn Sie das System gesperrt haben, können Sie keine Sender suchen oder Programme ändern.
Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken ◄►, um sie anzupassen, drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie ◄►, um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

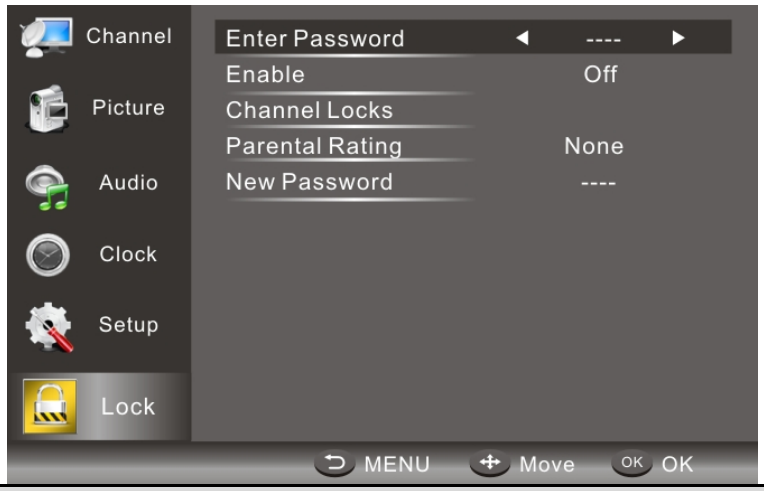

Hinweis:
Um die Menüsperre zu aktivieren oder zu ändern geben Sie das Passwort „0000“ ein.
Das Administrations-Passwort lautet „9443“

11 TV Funktionen

11.1 EPG Menü (Electronic Program Guide)

Das EPG-Menü dient dazu, um zu schauen, was auf einem DTV- oder Radiosender an diesem Tag gesendet wird. Um in das EPG-Menü zu gelangen drücken Sie die EPG-Taste, das folgende Menü wird angezeigt:

Drücken Sie die EPG-Taste und Sie werden Programminformationen von bis zu 7 Tagen erhalten.

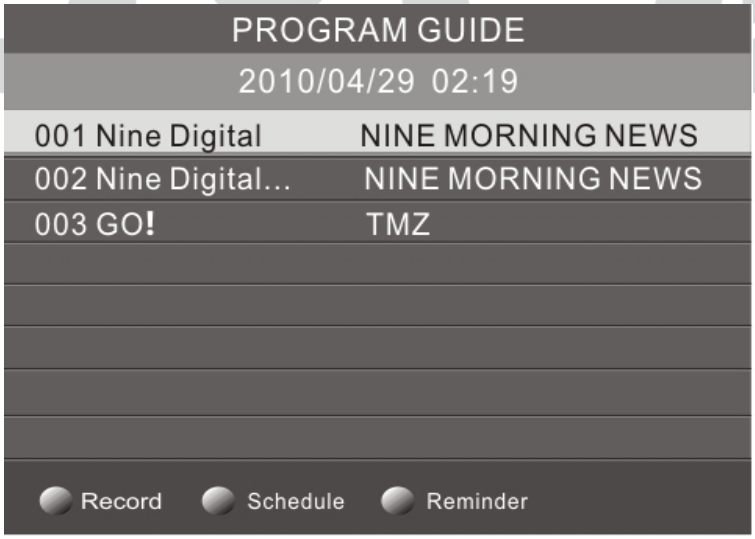

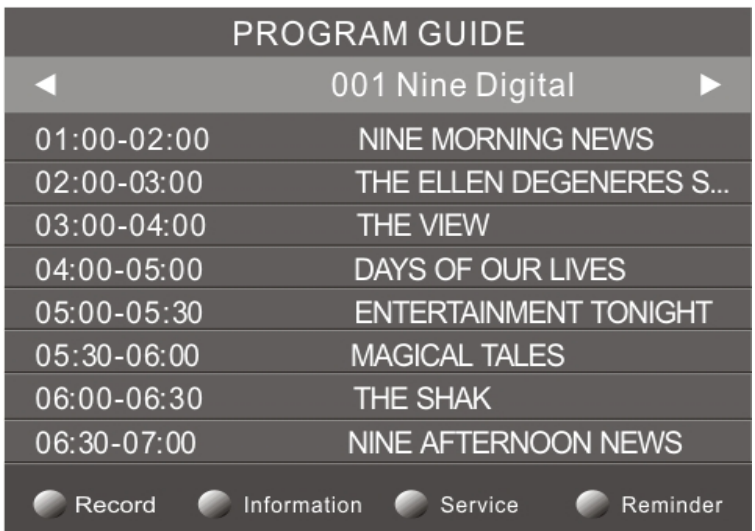

Rote Taste	Im EPG-Modus, drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung, um ein Programm auszuwählen, das aufgezeichnet werden soll. Danach gelangen ins Geplanten-Aufnahme-Menü für die Aufnahmeeinstellungen. (Siehe Abschnitt PVR-Dateisystem)
Grüne Taste	Im EPG Menü, drücken Sie die taste GRÜN Für weitere Info. über das aktuelle Programm zu sehen
Gelbe Taste **Terminprogr.**	Hier wird Ihnen angezeigt, was aktuell ausgestrahlt wird. Drücken Sie wiederholt die gelbe Taste (Dienst) um zurückzukehren. Um einen anderen Kanal anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, um den Kanal zu markieren, drücken Sie dann die Taste ◄ oder ► um das EPG-Menü zu verlassen, drücken Sie die EPG oder EXIT Taste.
Blaue Taste Erinnerung	Im EPG Menü, drücken Sie die BLAUE Taste um eine Programm Erinnerung einzustellen. Das Erinnerungs-Menü wird dann angezeigt und Sie können mit den Tasten ◄ oder ► Details einstellen. Sie können die Häufigkeit festlegen einmal, täglich oder wöchentlich. 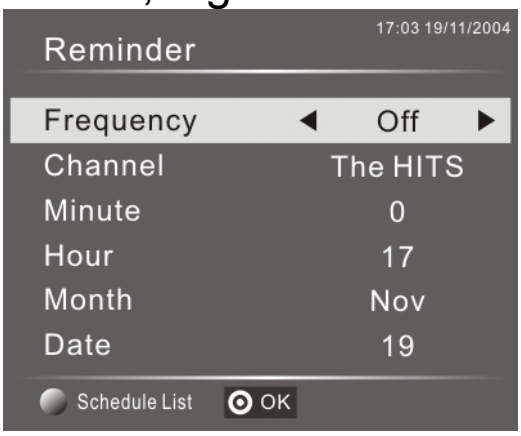 Sie können auf die rote Taste drücken um die geplanten Programme anzuzeigen oder sie zu

	löschen

Hinweis:

Bitte stellen Sie sicher, dass ein kompatibles USB-Speichermedium angeschlossen ist, um die Aufnahme starten zu können. Wenn das Dateisystem des USB-Speichermediums nicht kompatibel ist, werden Sie aufgefordert, es zu formatieren. Drücken Sie die Index-Taste, öffnen Sie das PVR Einstellungsmenü (unter Menü Konfiguration) und bestätigen Sie mit OK. Öffnen Sie die Geräteliste, bestätigen Sie mit OK und drücken Sie die Rote Taste um die Formatierung zu starten.

Achtung

Beim Formatieren des USB-Geräts werden alle Dateien, die auf dem USB-Gerät gespeichert sind gelöscht. Wenn Sie eine zeitgesteuerte Aufnahme eingestellt haben, wird Ihr Fernseher sich automatisch einschalten. Nachdem die Aufnahme beendet ist, wird der Fernseher sich automatisch ausstellen. Während einer Timeraufnahme bleibt das Bild jedoch schwarz und der Ton ist stumm, trotzdem ist das Gerät eingeschaltet und startet die Aufnahme, dies kann man daran erkennen, dass die Statusanzeige abwechselnd rot und blau blinkt. Drücken Sie die Standby-Taste, um das Bild und das Volumen wieder einzuschalten

11.2 Aufnahme/Timeshift

Hinweis: Die PVR-Funktion steht Ihnen nur für DTV zur Verfügung, einschließlich Aufnahme und Wiedergabe.

Bei aktivierter PVR-Funktion ziehen Sie keinesfalls den Netzstecker oder das externe USB-Gerät ab. Bei aktivierter PVR-Funktion blinkt die Statusanzeige abwechselnd rot und grün. Bevor Sie ein Programm aufnehmen vergewissern Sie sich, dass ein externes USB-Gerät angeschlossen ist. Stellt sich während der Aufnahme heraus, dass die Aufnahmekapazität nicht ausreicht, so wird die Aufnahme automatisch beendet.

Die aufgezeichneten Dateien werden auf dem USB-Gerät gespeichert. Zum Löschen der Dateien rufen Sie mit SOURCE USB als Quelle auf; löschen Sie durch Drücken von MENU auf der Datei.
Bei aktivierter Timeshift-Funktion haben Sie keinen Videotext.

Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise:

Die PVR-Aufnahmefunktion auf Speichermedien (USB-Sticks) über den USB 2.0 Port ist auf Gerät mit max. 64 GB Speicherkapazität begrenzt.
Zum Entsperren der Speicherbegrenzung müssen Sie eine Softwareaktualisierung (einschließlich Installationsanleitung) von unserer Website (www.dyon.eu/shop) herunterladen.

11.2.1 Aufnahme (nur für DTV)

Drücken Sie ▼ oder ▲ um PVR File System auszuwählen, dann auf OK um das Sub-Menü aufzurufen, dann auf die Taste ◄ oder ► um durch die Optionen zu blättern.

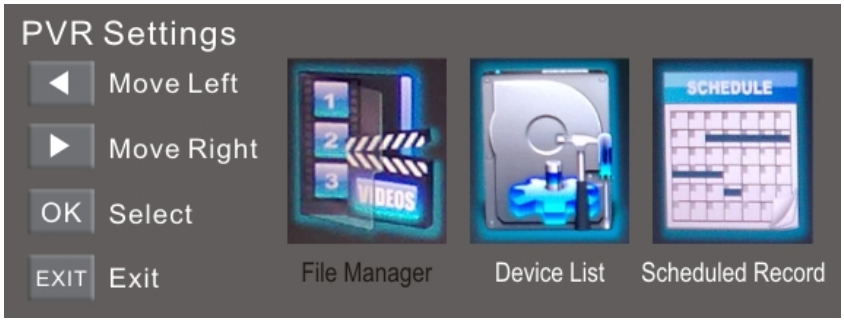

Datei Manager: Hier können Sie alle aufgezeichneten Programme ansehen. Drücken Sie die Blaue Taste um die aufgezeichnete Sendung im Vollbildmodus abzuspielen.

Geräteliste: Dieses Untermenü, zeigt die angeschlossenen Speichermedien. Sie können das Gerät auswählen. Durch Drücken der roten Taste können Sie das USB-Speichermedium formatieren.

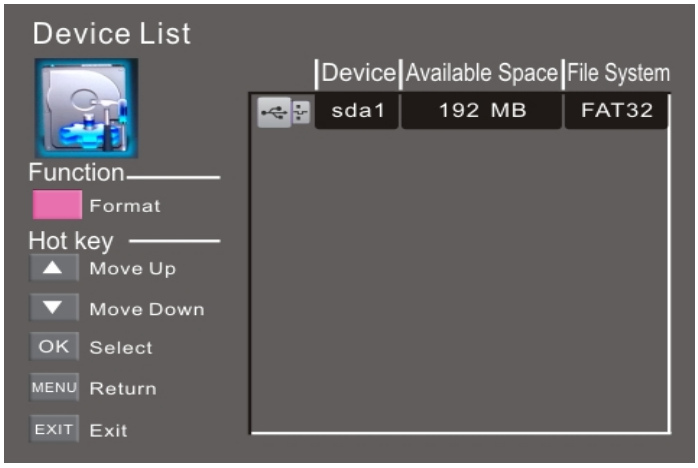

Geplante Aufnahme: Hier können Sie die geplante Aufzeichnungsliste einstellen und oder löschen.

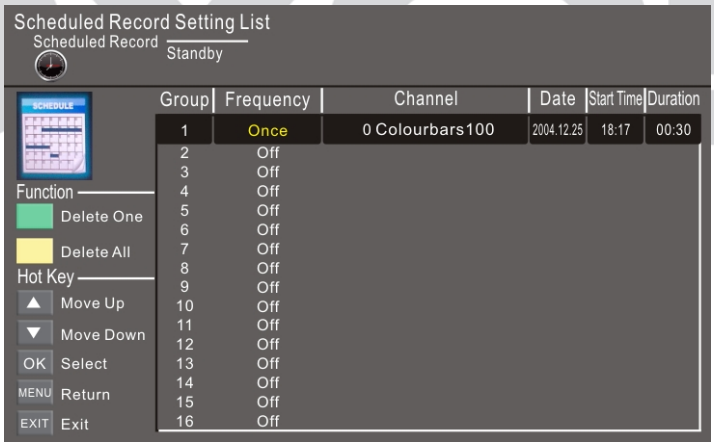

Durch Drücken der OK-Taste können Sie die Aufnahmeoptionen einstellen, z.B. Einmal, Täglich, Wöchentlich, Wochentag, oder ausschalten.

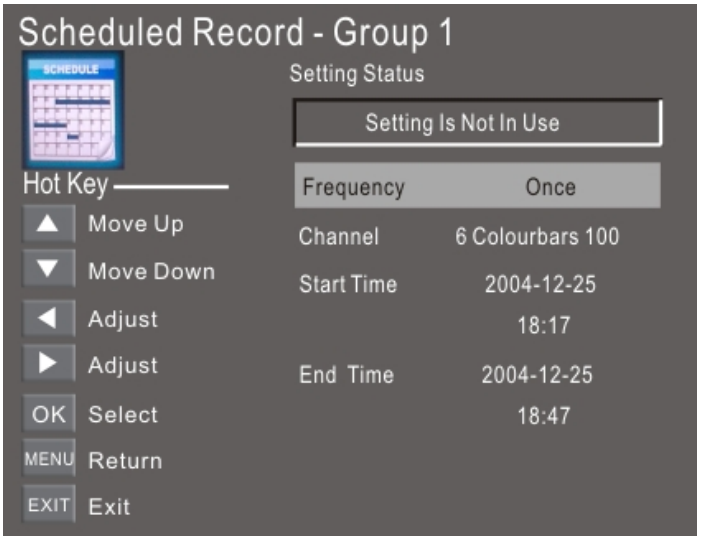

Programmaufzeichnung:

Wählen Sie den gewünschten Kanal und klicken Sie auf die Taste "Record" auf Ihrer Fernbedienung. Nun startet die Aufnahme und links auf dem Bildschirm erscheint ein kleines Fenster. Drücken Sie noch einmal auf "Record", um dieses Fenster zu schließen. Das "REC" Symbol bleibt, während der Aufnahme bis Sie auf “Stopp” drücken.

Wiedergabe der Aufnahme:

Das auf dem USB-Speichermedium aufgezeichnete Programm wird in den Ordner "USB Record" auf dem Gerät gespeichert werden. Sie können es im PVR Einstellungsmenü und im Datei-Manager Untermenü abspielen

DTV Aufzeichnung

Zur Aufnahme des Programms, das Sie gerade ansehen, drücken Sie die REC-Taste auf Ihrer Fernbedienung und das rote REC Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Aufzeichnungszeit / Länge und verbleibende Aufnahmezeit wird im Menü unten angezeigt.

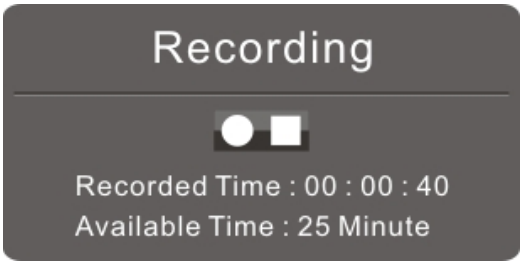

Zum Ein oder Ausblenden des Menüs drücken Sie die REC-Taste erneut. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Stopp-Taste.

Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichermedium zur Aufzeichnung in den USB-Eingang auf der Rückseite des Geräts gesteckt wurde und dass es kompatibel ist. Wenn das USB-Speichermedium nicht kompatibel ist, werden Sie aufgefordert, es zu formatieren. Drücken Sie die Index-Taste, um in die PVR-Einstellung zu gelangen und wählen Sie den Punkt „Geräteliste“ aus, um Ihr USB-Speichermedium zu formatieren.

Während der Aufnahme können Sie nur das Programm ansehen, das Sie gerade aufnehmen, da dies ein Single-Tuner ist. Alle Funktionen (Play, FB, FF, Prev., Next, Pause und Stop) im Menü können nur durchgeführt werden, wenn das Menü eingeschaltet ist.

Während der Aufnahme stehen nur die Wiedergabe und Stopp-Funktionen zur Verfügung. Die anderen Funktionen im Menü stehen nur zur Verfügung, wenn die aufgenommene Datei wiedergegeben wird.

• Es wird keine Aufnahme-Funktion möglich sein, wenn der Kanal CI +Kanal ist.

11.2.2 Zeitliche Verschiebung (Time Shift)

Der Fernseher legt einen Ordner auf der Festplatte oder dem USB-Stick mit der Bezeichnung Timeshift an. Dieser Vorgang erfolgt automatisch oder manuell und wird in der ersten PVR-Option gewählt. Automatikmodus: Der Ordner und der notwendige Speicherplatz für die Timeshift-Aufnahme werden entsprechend einiger Parameter festgelegt. Anschließend wird die Lese-/Schreibgeschwindigkeit angezeigt; sind Aufnahme- und Lesegeschwindigkeit unzureichend, so kommt es möglicherweise zu Wiedergabe- und Aufnahmeproblemen.

Hinweis: Der erstellte Ordner „Timeshift“ ist temporär. Die Aufnahmedateien können nicht übertragen werden. Es wird lediglich Speicherkapazität für die Timeshift-Funktion zur Verfügung gestellt.

TIMESHIFT MINIMUM-SPEICHER 1 GB

ACHTUNG: ORDNEN SIE NICHT DIE GESAMTKAPAZITÄT DER TIMESHIFT-FUNKTION ZU, DA SIE DANN KEINE KAPAZITÄT FÜR DIREKTE ODER PROGRAMMIERTE AUFNAHMEN MEHR HABEN.

Hinweis: Handelt es sich bei dem externen Aufnahmegerät um eine USB-Festplatte, so sollte das Kabel nicht länger als 25 cm sein.

Um die Timeshift-Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Pause-Taste II, um das Programm, das Sie gerade sehen anzuhalten. Folgendes Untermenü wird angezeigt, das nach einigen Sek. verschwindet.

Drücken Sie die Taste ▸ um die Wiedergabe fortzusetzen. Ein weißes Fenster wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt, zeigt, um zu signalisieren, dass die Zeitverschiebung durchgeführt wird. Um den Vorgang abzubrechen oder das Menü anzuzeigen drücken Sie auf die Pause Taste. Drücken Sie die Stopp-Taste um Timeshift zu stoppen.

Zeitverschiebung Wiedergabe

Der Fernseher zeichnet das Programm auf dem USB-Stick im folgenden Format auf *.ts Format "Time Shift". Es ist keine Wiedergabe möglich, wenn der Fernseher oder ein anderes Gerät wie PC, Laptop, DVD, das Format nicht unterstützt oder das Format *.ts (time shift) nicht erkennt.

Gerät	Dateiformat
USB 2.0-Gerät	USB-Speicher, USB-Kartenleser
Dateisystem	FAT/FAT 32
Photo Dateiformat	JPEG (*.JPG)
Musik-Format	MPEG1 (*.MP3) Bitrate: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Sampling Frequenz: 32k, 44.1k, 48kHz
Video-Dateiformat	MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS)

ACHTUNG: AUFGENOMMENE DATEIEN KÖNNEN NUR AUF DEM GLEICHEN GERÄT WIEDERGEGEBEN WERDEN.

HINWEIS: Handelt es sich bei dem externen Aufnahmegerät um eine USB-Festplatte, so sollte das Kabel nicht länger als 25 cm sein.

Die PVR-Funktion steht nur für Programme zur Verfügung, die ohne CAM-Modul und Smartcard gesehen werden können. Andere Kanäle können nicht aufgezeichnet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme von HD+ Kanälen durch den Kanalanbieter eingeschränkt sein kein und für einige Kanäle oder Programme nicht möglich ist.

Das ist keine Fehlfunktion dieses Geräts.

11.3 Teletext

Teletext ist ein Rundfunkinformationssystem der einzelnen Sender. Es bietet zudem noch Untertitel für Zuschauer mit schlechtem Hörvermögen oder die der gesprochen Sprache nicht mächtig sind. (Kabelanschluss, Satellitenkanäle, etc.)

Drücken Sie:	Sie bekommen folgendes angezeigt:
TTX	Mit dieser Taste können Sie den Teletext aufrufen oder schließen. Eine Aufstellung wird angezeigt mit den Eintragungen, die aufrufbar sind. Jeder Eintrag hat eine 3-stellige Seitennummer. Wenn das Programm, das Sie ausgewählt haben keinen Teletext unterstützt, wird Seite 100 angezeigt und das Bild ist weiß. Verlassen Sie in diesem Fall den Teletext und wählen Sie ein anderes Programm aus
wählen die Seite A 	Geben Sie die Nummer mit den Tasten 0 bis 9 der gewünschten Seite ein oder drücken Sie die Pfeiltasten hoch/runter. Beispiel: Seite 120, geben Sie 120 ein. Die Nummer wird oben links angezeigt. Wenn das Zählwerk die angegebene Seite nicht aufruft sondern weiterzählt, wird diese Seite nicht unterstützt. Wählen Sie eine andere Nummer aus.
Direkten Aufruf der Artikel	Die vier Farben der Tasten sind auch auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die entsprechende farbige Taste der gewünschten Videotextseite. Wenn die Seite nicht verfügbar ist, blinken die Farben kurz auf.
INDEX	Sie gelangen zurück zur Startseite (Normalerweise Seite 100).
S. PAGE	Manche Seiten enthalten Unterseiten, die automatisch nacheinander angezeigt werden. Mit dieser Taste können Sie die Reihenfolge anhalten oder die automatische Wiedergabe weiterführen. Die Eingabe wird oben links angezeigt.
HOLD	Die Seite wird angehalten.
REVEAL	Verdeckte Informationen werden angezeigt oder ausgeblendet (Spiellösungen).

11.4 Programm Informationen

Mit der „Info Taste“ können sich bestimmte Informationen zu dem aktuellen Sender aufrufen. Die Informationsleiste verschwindet nach ein paar Sekunden automatisch oder Sie betätigen die EXIT Taste um die Informationsleiste auszublenden.

Mit den Tasten ▲▼ können Sie durch den Informationstext unterhalb des Informationsbalkens blättern.

Mit ◂ / ▸ wechseln Sie zwischen der gerade laufenden Sendung und der darauf folgenden.

11.5 Audio

Sie können die gewünschte Audiosprache wählen, falls die laufende Sendung in mehreren Sprachen verfügbar ist.

1. Drücken Sie die **AUDIO** Taste.
2. Drücken Sie die **OK** Taste um die gewünschte Sprache zu wählen.
3. Drücken Sie die **EXIT** Taste um das Menü zu schließen.

11.6 Untertitel

Falls verfügbar, können Sie einen Untertitel in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

1. Drücken Sie die „**SUBTITLE**“ Taste

2. Wählen Sie eine Sprache für den Untertitel aus und bestätigen Sie dies mit „**OK**“. Der Untertitel wird Ihnen in der ausgewählten Sprache angezeigt.

11.7 Common Interface CI+

Der Fernseher verfügt über einen Schacht für CI+ Zusatzmodule mit Kartensteckplatz.
Unterschiedliche Module und Karten für Pay-TV sind im Fachhandel erhältlich.

• Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das Zusatzmodul in den Schacht

• Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen ziehen Sie das Zusatzmodul heraus.

Wenn sich ein Zusatzmodul im CI+ Schacht befindet, können über das Menü *CI Informationen* Änderungen vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU,** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie wiederholt die Pfeil nach unten Taste**,** bis *CI Informationen* markiert ist und drücken Sie die **OK** Taste zum Öffnen der Einstellungen
   Warten Sie bis das Untermenü geladen wird…
3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Punkt und drücken Sie **OK**, um den Punkt zu ändern.
4. Drücken Sie die Taste **EXIT,** um das Menü zu verlassen und die Einstellung zu speichern

12 USB Wiedergabefunktionen

Drücken Sie Source, wählen Sie USB aus der Liste, dann auf OK um ins Menü USB zu gelangen.

Es gibt drei Media-Typen die ausgewählt werden können, wie Foto, Musik und Film. Wählen Sie den gewünschten Punkt aus in dem Sie auf die Tasten ◄► drücken dann auf OK um ins passende Menü zu gelangen.

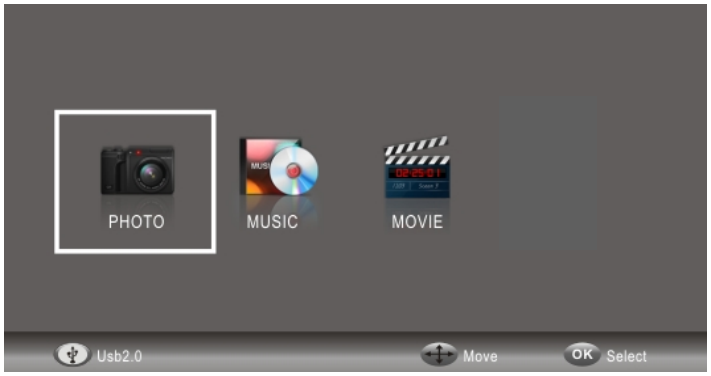

Drücken Sie ▼/▲ um die gewünschte CD und Ordner auszuwählen und bestätigen Sie mit OK um zur Dateiliste zu gelangen. Drücken Sie den roten Knopf um zurück zum Dateiauswahlmenü gelangen.

Das Vorschaufenster wird angezeigt, wenn Sie die gewünschte Datei auswählen und ◄► oder ▼ ▲ drücken. Drücken Sie folgende ► Taste um die Datei als Vollbild abzuspielen. Die Funktionsleiste wird angezeigt, wenn Sie während des Abspielens der Datei die Taste ▼ verwenden.

12.1 Foto Darstellung

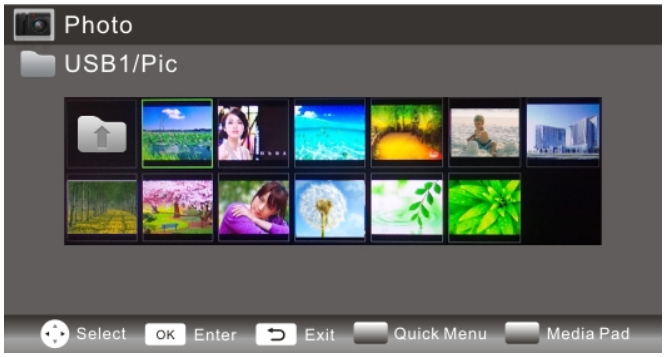

Basis Funktionen

Drücken Sie während der Fotowiedergabe die “ ▼” Taste auf der Fernbedienung, so wird Ihnen am unteren Bildrand die Funktionsleiste angezeigt.

Play/Pause	Betätigen Sie die”Play/Pause” Taste zum pausieren oder starten.
Prev.	Betätigen Sie die”Links” T aste um zum vorherigen Foto zu gelangen.
Next	Betätigen Sie die”Rechts” Taste um zum nächsten Foto zu gelangen.
Stop	Betätigen Sie die ”Stopp” Taste auf der Fernbedienung um die Funktion zu wählen, drücken Sie ”ok”
Repeat	Betätigen Sie die ”ok” Taste um einzelne Fotos anzuzeigen oder um eine Diashow anzuzeigen.
Quick Menu	Betätigen Sie den blauen Knopf auf der Fernbedienung, können Sie in die Schnellauswahl gelangen um die Zeitabstände, die Wiederholfunktion oder den Diashowmodus einzustellen. Auch die Hintergrundmusik kann eingestellt werden, dazu muss aber erst Musik abgespielt werden.

12.2 MUSIC

Drücken Sie die “►” Taste während der Musikwiedergabe um die Funktionsleiste anzuzeigen.

Basic Funktion

	FB: Betätigen Sie die “Links/Rechts” Taste auf der Fernbedienung um diese Funktion auszuwählen, drücken Sie „OK“ um den „schnellen Rücklauf“ zu starten. Verwenden Sie die „Play“ Taste um die Datei wieder normal abzuspielen
	FF: Betätigen Sie die ”Links/Rechts” Taste auf der Fernbedienung um diese Funktion auszuwählen, drücken Sie “OK” um den “schnellen Vorlauf” zu starten. Verwenden Sie die „Play“ Taste um die Dateien wieder normal abzuspielen
	Hintergrundmusik: Betätigen Sie die ”Links/Rechts ”Taste auf der Fernbedienung, um diese Funktion auszuwählen, drücken Sie “OK”, zum ein oder ausschalten

Weitere Funktionen sind ähnlich wie die des Fotomenüs, bitte schauen Sie dazu im Fotomenü nach.

12.3 VIDEO

Diese Vorgehensweise ist ähnlich die des Fotomenüs. Bitte schauen Sie dazu im Fotomenü nach.

Basis Funktion

	A und B einstellen: Betätigen Sie die ”Links/Rechts” Taste auf der Fernbedienung um diese Funktion auszuwählen, drücken Sie “OK” um A und B zu setzen. In dem Video wird dann die festgesetzte Sequenz zwischen A und B abgespielt.
	Zoom In: Betätigen Sie die “Links/Rechts” Taste, um diese Funktion auszuwählen. Drücken Sie „OK“ um das Bild zu vergrößern. (Wenn das Video größer als 1920x1080 HD ist, wird diese Funktion nicht unterstützt.
	Zoom Out: Betätigen Sie die ”Links/Rechts ”Taste um diese Funktion auszuwählen. Drücken Sie „OK“ um das Bild zu verkleinern. (Wenn diese Datei größer ist als ein 1920x1080 HD Video, wird diese Funktion nicht unterstützt)
	Zeitauswahl: Betätigen Sie die ”Links/Rechts ”Taste um diese Funktion auszuwählen. Drücken Sie “OK” um den ausgewählten Zeitpunkt abzuspielen.

DE

12.4 Medien

Medien	Dateiendung	Codec		Anmerkungen
		Video	Audio	
Video		MJPEG	MPEG-4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	
	.mpg/.mpeg	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP	MP3, MPEG-1, AC3	**Max. Auflösung:** 1920x1080 **Bildfrequenz:** 30 Bilder/Sekunde **Bitrate:** 16 Mbit/s
	.mp4/.m4v	Xvid, MPEG-4 SP/ASP, H.264	MP3, MPEG-1, MPEG-2 AAC/AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	
	.mkv	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP, H.264		
	.ts/.tp/.trp	MPEG-1, MPEG-2, H.264		
	.vob	MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP	MPEG-1, AC3	
Musik	.mp3	-	MP3	**Max. Bitrate:** 320 kbit/s **Max. Abtastrate:** 48 kHz
	.m4a	-	MPEG-4: AAC-LC/HE-AAC	
		-	WMA	
		-	WAV	
	.mp2	-	MPEG-1	**Max. Bitrate:** 640 kbit/s **Max. Abtastrate:** 48 kHz
Foto	.jpg/.jpeg	Baseline		**Min. Auflösung:** 4x4 **Max. Auflösung:** 17000x10000
		Progressive		**Min. Auflösung:** 4x4 **Max. Auflösung:** 4000x4000
	.bmp	BMP		**Min. Auflösung:** 2x2 **Max. Auflösung:** 4000x4000
	.png	PNG		**Min. Auflösung:** 2x2, **Max. Auflösung:** 2000x2000

Dateisystem: FAT16, FAT32, NTFS (nur für Medien).

PVR-Funktion: Aufnahme Stand-by-Modus, Timeshift, EPG-Aufnahmeplanung.

13 DVD-Betrieb

WICHTIG: SIE MÜSSEN SICH IM DVD MODUS BEFINDEN UM DVD´s ABSPIELEN ZU KÖNNEN ODER DIESE AUS DEM LAUFWERK ZU ENTFERNEN!

DE

KLASSE 1 LASER
PRODUKT

Vorsicht

Dieser DVD-Player arbeitet mit einem Klasse 1 Laser, der für Ihre Augen schädlich sein kann. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse.

Ausstattungsmerkmale

Unterstützte Discformate:

MPEG 4-Dateien

9

Mehrere Kamera-Blickwinkel

Dolby Digital

32

Untertitel

Kodak Picture DVD

8

Audiosprachen

16:9 LB

Kurzeinweisung

1. Wechseln sie mit der „Source“ Taste in den DVD Modus.

2. Schieben Sie vorsichtig die CD/DVD mit der bedruckten Seite nach hinten
in den Laufwerksschlitz auf der rechten Seite.

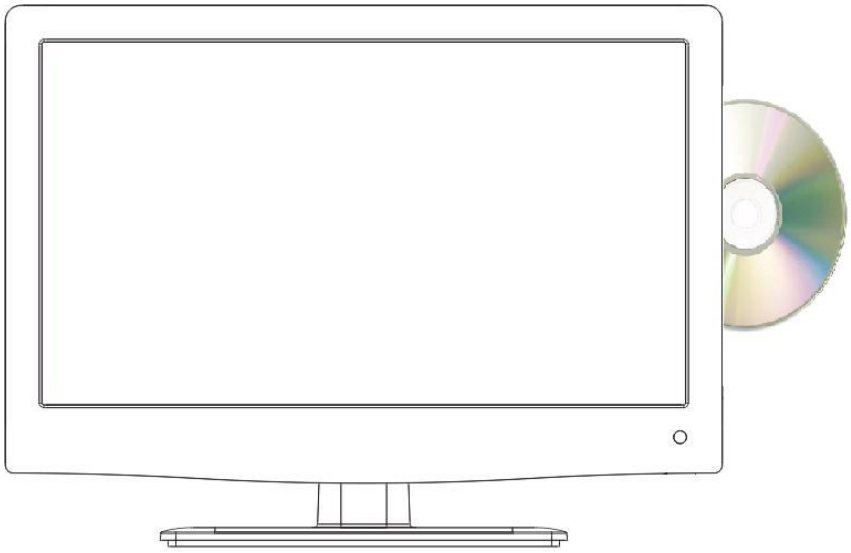

3. Die CD/DVD wird automatisch gestartet.

Bedienung

⏏ (TV Audio)	CD/DVD auswerfen
▲ ▶ ▼ ◀	Navigation im DVD Menü
OK	Bestätigen der Auswahl
DVD Setup	Öffnet das DVD Setup Menü
⊡ (TV/RADIO)	Schaltet in die Wiederholungsmodi
⏯ (EPG)	Starten der Wiedergabe / Pause
■ (FAV)	Stoppt die CD/DVD
DVD Menü (Rot)	Hauptmenü der DVD
TITLE (Grün)	Titelmenü der DVD
PBC (Gelb)	PBC Ein/Aus (falls unterstützt)
ANGEL (Blau)	Ändern der Kamera (falls unterstützt)
◀◀ ▶▶	Schneller Vor- / Rücklauf
⏮ ⏭	Kapitel vor- / zurück
RETURN	Letzte Bedienung Widerrufen
Display	Zeigt CD/DVD Informationen an
DVD Audio	Wechseln der Tonspur (falls unterstützt)
Subtitle	Untertitel ein/aus (falls unterstützt)

DIE MENÜS

Drücken Sie **SETUP** auf der Fernbedienung, um das **EINSTELLUNGSMENÜ** anzuzeigen. Mit den **Navigationstasten** aufwärts/abwärts wählen Sie den gewünschten Menüpunkt, mit der **Navigationstaste** rechts rufen sie den Menüpunkt auf. Mit **OK** bestätigen Sie, mit der **Navigationstaste** links kehren Sie in das vorherige Menü zurück. Zum Verlassen des Einstellungsmenüs drücken Sie erneut **SETUP**. Im **EINSTELLUNGSMENÜ** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.

SPRACHEINSTELLUNGEN

Wählen Sie im Einstellungsmenü „Language“, um das Spracheinstellungsmenü anzuzeigen:

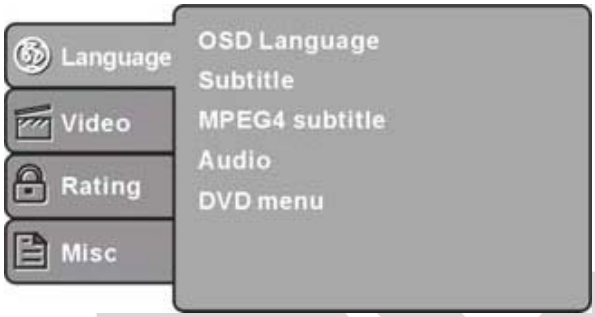

Menüsprache

Hier wählen Sie die Menüsprache (OSD) aus.

Untertitel

Hier wählen Sie die Untertitelsprache aus.

MPEG4 Untertitel (optional)

Hier wählen Sie die verschiedenen MPEG4-Untertitel-Codierungen.

Hinweis: Dieser Menüpunkt wird nicht von allen Playern unterstützt.

Audio

Hier wählen Sie die Audiosprache (Filmsprache) aus.

DVD-Menü

Hier wählen Sie die DVD Menüsprache aus.

VIDEOEINSTELLUNGEN

Wählen Sie im Einstellungsmenü „Video“, um das Videoeinstellungsmenü anzuzeigen:

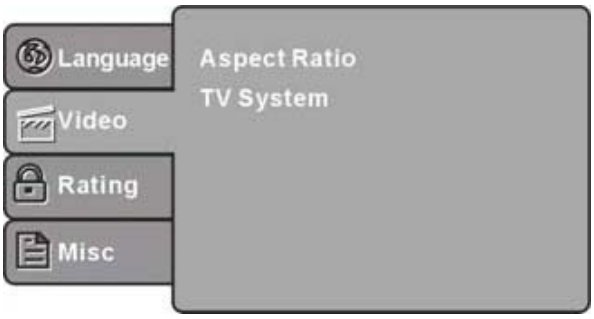

DE

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Bildformat

Hier wählen Sie das Bildseitenverhältnis aus.

Hinweis:

Das Bildformat hängt vom aufgezeichneten Discformat ab. Einige Discs können das von Ihnen gewählte Bildformat nicht anzeigen. Bei Wiedergabe einer 4:3-Disc auf einem Breitbildfernseher haben Sie schwarze Balken links und rechts im Bild. Stellen Sie das Bildformat entsprechend Ihrem Fernseher ein.

TV-System

Hier stellen Sie das TV-System für Ihren Fernseher ein.

Hinweis: Die Einstellungen des DVD-Players müssen dem Fernseher entsprechen. Weitere Informationen zum Ausgangsformat finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

BEWERTUNGSEINSTELLUNGEN

Wählen Sie im Einstellungsmenü „Rating“ (Einstufung), um das Bewertungseinstellungsmenü anzuzeigen:

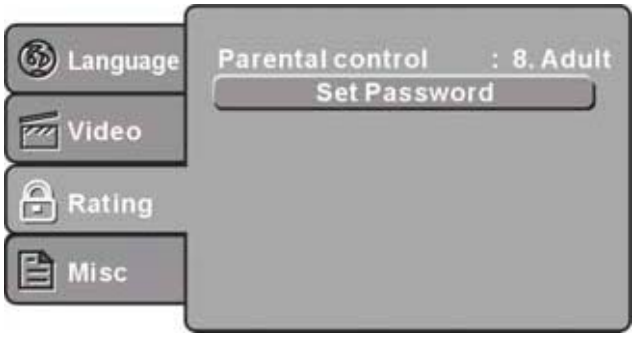

Kindersicherung

Hier stellen Sie die Kindersicherung für den Player ein.

Hinweis: Zur Einstellung der Kindersicherung müssen Sie das Passwort eingeben.

Passwort einstellen

Geben Sie vier Ziffern (Passwort) ein, dann drücken Sie ENTER zur Bestätigung.

Hinweis: Sollten Sie Ihr Passwort einmal vergessen, so benutzen Sie das Universal-Passwort 6666 zum Entsperren.

SONSTIGE EINSTELLUNGEN

Wählen Sie im Einstellungsmenü „Misc“(Verschieden), um das Sonstige Einstellungsmenü anzuzeigen:

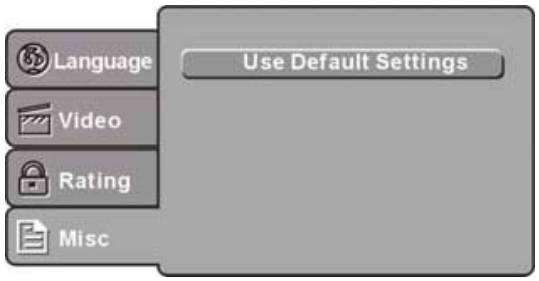

Rückstellung

Rückstellung aller Einstellungen zu den Werkseinstellungen.

MP3/WMA/JPEG WIEDERGABE

Eine MP3/WMA/MPEG4 Disc hat ein Inhaltsverzeichnis wie oben abgebildet. Mit den Navigationstasten wählen Sie das Stammverzeichnis, mit OK rufen Sie das Unterverzeichnis auf. Mit den Navigationstasten wählen Sie den gewünschten Track, mit OK oder PLAY spielen Sie die Musik oder den Film ab. Zur Rückkehr in das vorherige Menü navigieren Sie zum Symbol und drücken Sie OK.

Filter: Auswahl des im Browser angezeigten Dateityps.

Wiederholung: Wiederholungsmodi umschalten.

Modus: Wiedergabemodus wählen:

Normal: Der Mischmodus ist deaktiviert.

Mischen: Der Mischmodus ist aktiviert. Am Ende des aktuellen Kapitels/Tracks wird nach dem Zufallsprinzip ein neues Kapitel/Track zur Wiedergabe gewählt. Dies wird wiederholt, bis alle Kapitel/Tracks einmal abgespielt wurden oder bis der Mischmodus deaktiviert wird.

PICTURE CD WIEDERGABE

Eine PICTURE CD hat ein Inhaltsverzeichnis wie nachstehend abgebildet:

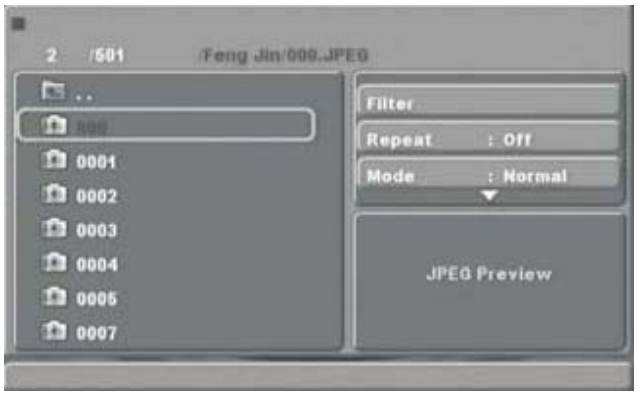

Mit den Navigationstasten wählen Sie das Stammverzeichnis, mit OK rufen Sie das Unterverzeichnis auf. Mit den Navigationstasten wählen Sie das gewünschte Bild, mit OK oder PLAY zeigen Sie es an. Zur Rückkehr in das vorherige Menü navigieren Sie zum Symbol und drücken Sie OK.

Bilddrehung

Drücken Sie während der Bildanzeige die Navigationstasten zur Drehung des Bildes.

Tastenbelegung Funktionstasten

CD/DVD ausgeben

Drücken Sie ☐, um eine Disc aus dem Laufwerk auszugeben.

SUBTITLE

Mit dieser Taste wählen Sie die unterschiedlichen Untertitel auf der Disc (discabhängig).

GOTO

Für DVDs drücken Sie diese Taste zur Auswahl des gewünschten Titels und Kapitels sowie zur Suche nach einem bestimmten Zeitpunkt im Titel oder Kapitel. Für SVCDs, VCDs und CDs drücken Sie diese Taste zur Auswahl des gewünschten Zeitpunkts auf der Disc oder im Track oder zur Auswahl des gewünschten Tracks.

Hinweis: Während der VCD-Wiedergabe muss der PBC-Modus deaktiviert sein.

Zifferntasten 0-9

Mit diesen Tasten geben Sie die Zeit, Titel-, Kapitel- und Tracknummern ein. Bei Anzeige eines Menüpunktes mit nummerischer Eingabe drücken Sie die Zifferntasten 0-9 zur Auswahl und ENTER/OK zur Bestätigung. Während der VCD-Wiedergabe (mit deaktiviertem PBC-Modus) drücken Sie die Zifferntasten 0-9 zur Direktwahl des Tracks.

MENU

Während der DVD-Wiedergabe drücken Sie MENU zur Anzeige des Discmenüs des aktuellen Titels.

PBC: Während der VCD/SVCD Wiedergabe drücken Sie PBC zur Aktivierung/Deaktivierung des PBC-Modus.

SETUP

Mit dieser Taste rufen Sie das Systemeinstellungsmenü auf. Mit erneutem Tastendruck verlassen Sie das Menü wieder.

RETURN

Während der DVD/SVCD/VCD Wiedergabe drücken Sie RETURN zur Anzeige des Menüs (nur mit aktiviertem PBC-Modus).

DISPLAY

Mit dieser Taste zeigen Sie Informationen zur aktuellen CD/DVD an.

OK

Bestätigungstaste für Ihre Auswahl im Menü.

RÜCKLAUF

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie REV zur Rückwärtssuche durch die Disc. Der Player schaltet bei mehrfachem Tastendruck zwischen den Rücklaufgeschwindigkeiten um. Mit PLAY/PAUSE kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.

VORLAUF

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie FWD zur Vorwärtssuche durch die Disc. Der Player schaltet bei mehrfachem Tastendruck zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten um. Mit PLAY/PAUSE kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.

VORHERIGE DATEI

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie PREV zur Wiedergabe des vorherigen Kapitels, Titels oder Tracks.

NÄCHSTE DATEI

Während der DVD-, MP3-, CD- oder VCD-Wiedergabe drücken Sie NEXT zur Wiedergabe des nächsten Kapitels, Titels oder Tracks.

STOPP

Mit einmaligem Tastendruck begibt sich der Player in den Stoppmodus, in welchem er die Stelle der Unterbrechung speichert. Mit erneutem Tastendruck begibt sich der Player in den Stoppmodus.

Wiedergabe/Pause

Im Pause- oder Stoppmodus starten Sie mit dieser Taste die Wiedergabe. Während der Wiedergabe drücken Sie die Taste zur Unterbrechung (Pause).

ANGLE

Mit dieser Taste zeigen Sie bestimmte Szenen aus verschiedenen Kamera-Blickwinkeln an, sofern die Disc aus mehreren Blickwinkeln aufgenommen wurde (discabhängig).

14 DVD Störungserkennung

Lesen Sie bei Problemen bitte zunächst die nachstehenden Hinweise:

KEIN BILD, KEIN TON

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in Ordnung ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt.

BILD, ABER KEIN TON

- Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die AUDIOEINSTELLUNGEN korrekt sind.

SCHLECHTES BILD, SCHLECHTER TON

- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verkratzt oder verschmutzt ist.

„BAD DISC“ WIRD ANGEZEIGT

- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verbogen, beschädigt oder verformt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht stark verschmutzt oder beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Discformat mit dem Player kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Software-CD abspielen. In diesem Fall müssen Sie den Player neu starten.

FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien der Fernbedienung nicht erschöpft sind.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor des Players aus.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem IR-Sensor.

GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

- Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

“„NO DISC” WIRD ANGEZEIGT

- Vergewissern Sie sich, dass eine Disc im Laufwerk geladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verkehrt herum geladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verbogen, beschädigt oder verformt ist.

DE

15 Störungserkennung

Bei Problemen mit diesem Gerät oder seiner Installation, sehen Sie sich bitte noch einmal genau den entsprechenden Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung an und lesen Sie Einzelheiten in der nachstehenden Tabellen.

Fehler / Probleme / Symptom				Kontrolle
Bild		Audio		
	Schnee	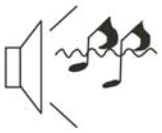	Rauschen	Position der Antenne, Ausrichtung Und Verbindung
	Schatten	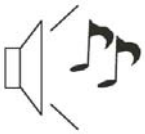	Ton Normal	Position der Antenne, Ausrichtung Und Verbindung
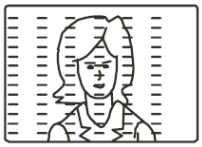	Störung	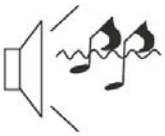	Rauschen	elektronische Geräte, Auto/Motorrad, Leuchtstoffröhren, Auto / Motorrad, Fluoreszenzlicht
	Normales Bild	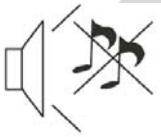	Stumm	(Lautstärke (überprüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiv ist oder ob alle Verbindungen des Audiosystems intakt sind)
	Kein Bild	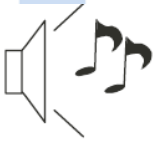	Stumm	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Kontrast und Helligkeit/Lautstärkeeinstellungen Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung zur Kontrolle
	Keine Farbe	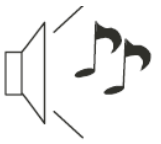	Ton Normal	Farbsteuerung
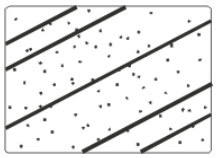	Bild bricht ab	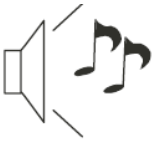	Ton Normal oder schwach	Stimmen die Kanäle erneut ab
	Keine Farbe	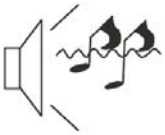	Rauschen	TV System
	Schwarze Balken am oberen und unteren Rand	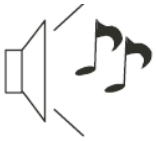	Ton Normal	Bildverhältnis ändern auf Zoom

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Bild	Netzstecker nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
	Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
Anzeige „ kein	Antennenkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Antennenkabel
	Falsche Einstellung.	Stellen Sie die Parameter korrekt ein
Kein Ton vom Lautsprecher	Audiokabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das Audiokabel korrekt an.
	Ton ist Stumm geschaltet	Stellen Sie die Lautstärke ein.
	Falscher Soundtrack gewählt	Wählen Sie einen anderen Soundtrack.
Ton, jedoch kein Bild	AV-Kabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen	Schließen Sie das AV-Kabel korrekt an.
	Das ist ein Radiokanal	Drücken Sie Taste <TV/RADIO zum Umschalten in den TV-Modus.
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien erschöpft	Batteriewechsel
	Fernbedienung ist nicht auf den Sensor ausgerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Frontblende des Geräts aus.
Bild bleibt stehen oder Mosaik	Das Signal ist zu schwach	Verstärken Sie das Signal

Mein TV zeigt nicht das Bild auf meine Laptop / PC.	Die meisten PCs und Laptops, wenn sie mit einem VGA-Stecker (das blaue 15-Pin-Stecker auf Ihrem PC oder Laptop) benötigen Sie einige Tasten auf Ihrer Tastatur drücken, um ein Bild auf einem Fernseher oder andere externe Display zu bekommen verbunden. Dies ist normalerweise der F7 (Dell) oder F4 (HP / Samsung) oder F5 (Toshiba). Auf Laptops, müssen Sie die "Fn"-Taste auf der gleichen Zeit wie die "F"-Taste drücken
Ich habe meinen PC / Laptop an den Fernseher angeschlossen und erhalten ein Bild, aber keinen Ton. Warum	Das VGA-Kabel führt nur das Video oder Bildinformation. Sie müssen ein separates Kabel an die Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke) auf Ihrem PC / Laptop zur 3.5m (PC Audio IN) Buchse an Ihrem TV-Gerät anschließen. Sie müssen wählen Sie "PC" über die Source-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Alternativ verbinden Sie Ihren PC / Laptop über ein HDMI-Kabel, wenn Sie PC / Laptop hat einen HDMI-Anschluss. HDMI ist sowohl Audio-und Video
Das Bild ist nicht automatisch Größenanpassung beim Kanäle umschalten	Überprüfen Sie, ob das TV-Bild Seitenverhältnis Ratio zum 'Auto' wird auf allen Eingängen ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 etc. eingestellt Um das Seitenverhältnis (Auto, 4:3 oder 16:9) eingestellt. Drücken Sie die Taste Source Start bei ATV und wiederholen Sie die folgende Reihenfolge für alle Eingangsquellen ATV, DTV, SCART, HDMI 1 und 2, da jede Eingangsquelle separat gesteuert wird. Drücken Sie TV Menü-Taste Drücken Sie Pfeil nach rechts, um das Bild Untermenü zuzugreifen Drücken Sie Pfeil nach unten, um Bildformat wählen Wählen Sie Auto Drücken Sie auf Exit Wiederholen Sie dies für alle Eingangsquellen
DVD player angeschlossen oder auch andere Geräte an meinen Fernseher aber funktioniert es nicht.	Dies gilt für jeden Ausrüstungsteil mit dem Fernsehgerät angeschlossen ist Schalten Sie sowohl TV und DVD-Player aus (Stecker aus der Steckdose, nicht Standby). 2. Schalten Sie alle Geräte, die an die SCART-Buchse.aus 3. Trennen Sie das SCART-Stecker aus dem TV. 4. Stecken Sie an und schalten Sie TV auf 5. Stecken Sie an und schalten Sie den DVD-Player auf 6. Wählen Sie HDMI aus der Source Menü 7. Drücken Sie Play auf DVD-Player. Prüfen die Filmwiedergabe HINWEIS: Die SCART-Buchse hat Priorität über HDMI und es ist wichtig, dass die Geräte, die an die SCART-Buchse am TV ausgeschaltet ist (nicht im Standby). Bitte beachten Sie diese Informationen. Wenn die Ratschläge und der DVD-Player funktionieren, ist die TV OK es ist nur ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich HDMI Stecker wurden entfernt und wieder eingesteckt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Entfernen Sie niemals, oder schließen Sie HDMI-Kabel oder eine digitale Geräte mit dem Gerät eingeschaltet. Schalten Sie immer alle Geräte beim Abziehen oder Anschließen eines digitalen Geräten

Fehlerbehebung und mögliche Lösungen für Digitales Fernsehen

Das Bild ist verpixelt

Ein typisches Empfangsproblem macht sich dadurch bemerkbar, wenn das Bild verpixelt ist oder es ständig einfriert. Manchmal wird dieses Erscheinungsbild durch störende Geräusche begleitet oder es besteht gar kein Empfang.

Ihr Fernsehbild verpixelt, wenn das Digitale Video Signal ausfällt. Der Signalausfall findet statt, wenn die Signale zu schwach sind oder wenn Sie eine schwache Kabelverbindung haben. Der Signalabruf (dropping) entsteht durch anderen Signalprobleme mit schwachen Signalen (siehe TV Aerials) oder wenn Sie beim Kabelanschluss ein schwaches Signal empfangen. Wenn Sie ein schwaches Signal haben, nutzen Sie einen Verstärker. Falls das Problem weiterhin besteht, nutzen Sie einen Verstärker um Das Signal zu verstärken. Ein Kabeltechniker kann Ihnen helfen einen Verstärker oder Vorverstärker zu installieren. Dies wird Ihr Signal verstärken und das Pixelproblem beheben.

Wenn Sie Fernsehen über Satellit empfangen, prüfen Sie ob Ihre Schüssel nicht durch starke Winde in eine andere Position gebracht worden ist oder ob der Empfang durch Bäume beeinträchtigt wird Bäume können das TV Signal ändern, wenn sich zwischen der Satellitenschüssel und dem Satelliten eine Baumkrone mit vielen Blättern befindet. Signal

Kanäle werden nicht empfangen

Es kann passieren, dass Kanäle nicht empfangen werden oder Kanäle aus einer anderen Region empfangen werden. Abhängig vom Sender und Sendung sind interaktive Inhalte nicht immer verfügbar (rote Taste auf der Fernbedienung. Dies ist normalerweise auf ein schwaches Signal zurückzuführen (s. TV Antenne.)

TV Antenne

Digital terrestrisches Fernsehen wird über eine Antenne empfangen. Es kann sein, dass Ihre alte Antenne, die für analoges Fernsehen eingesetzt wurde, nicht richtig für das digitale Fernsehen funktioniert, versuchen Sie daher die Antenne zu erneuern.

Fehlerhafte Leitungen und Kabel

Überprüfen Sie Ihren Fernseher. Sind die Kabel an der Rückseite richtig mit dem Netzanschluss verbunden, mit der Antenne, mit der set-top box, mit dem Videorecorder oder DVD Player? Are the leads at the back - to the mains, the aerial, the set-top box, the video or DVD player or recorder properly connected? Skartkabel sind dafür bekannt, dass Sie nach einiger Zeit nicht mehr richtig funktionieren, dies kann Störungen bei Audio und Video hervorrufen.

HDMI Anschlüsse müssen richtig eingesteckt werden, da für die Kontaktherstellung die letzten Millimeter des Anschlusses ausschlaggebend sind. Der schwarze Plastikteil des HDMI Anschlusses muss genauestens in die Buchse gesteckt werden.

Während des Verbindens mit einem HDMI Kabel, kann es zu Problemen kommen, wenn währenddessen das Fernsehgerät oder andere Komponenten laufen. Bitte schalten Sie das Fernsehgerät oder andere Komponenten immer aus, wenn Sie etwas verbinden möchten.

Ich habe meinen PC an den Fernseher angeschlossen und erhalte keinen Ton. I have connected my PC to the TV. There is no sound.

Wenn Sie den PC oder Laptop mittels eines VGA Kabels (15 pin Sub D) verbinden, erhalten Sie keinen Ton. Sie müssen dafür ein separates Audiokabel verwenden, das vom PC oder Laptop zum Fernseher führt.

Weiße Konturen

Weiße Konturen um Objekte und Personen erscheinen in der Regel, wenn entweder die TV Schärfe ist sehr hoch, oder wenn Ihr Fernsehgerät verwendet einige Kantenverbesserungsprozessverarbeitung Technologie gesetzt. Zum Bild-Menü und stellen Sie die Schärfe, bis die weiße Umrandung verschwindet. Wenn Edge-Enhancement aktiviert ist, versuchen Sie es zu desaktivieren mit dem Service-Menü

Video abgehackt

Falls das Video abgehackt wird, überprüfen Sie ob das Signal Stark genug ist. Wenn das Signal Stark ist dann ist das Problem seitens des Kabelnetzbetreibers. Wenn das Signal Schwach ist, dann versuchen Sie anhand eines Verstärkers das Signal zu verstärken.

Das Bild füllt nicht den Bildschirm

Beim Anschließen PCs oder Laptops an den Fernseher, das Bild möglicherweise nicht den gesamten Bildschirm ausfüllt. Überprüfen Sie die Display-Einstellungen auf Ihrem PC oder Laptop (Windows> Start> Systemsteuerung> Darstellung und Anpassung> Anzeige-Einstellungen), und wählen Sie die beste Auflösung. Auf Ihrem Fernseher wählen: - TV-Menü> Bild> Einstellungen und dann versuchen, AUTO, ZOOM1 oder ZOOM2 für die beste Anzeige

USB Anschluss

Der USB-Anschluss wird mit * arbeiten. JPG (Foto) und *. Mp3 (Musik-Dateien). Bitte beachten Sie das Fernsehgerät nicht erkennen, Apple iPhone oder iPod ist an den USB-Anschluss auf den Fernseher angeschlossen. Der TV spielen kann andere Dateien, aber aufgrund der vielen verschiedenen Dateiformaten, gibt es keine Garantie, dass diese anderen Dateiformate funktionieren wird

16 Spezifikationen

Element	Spezifikation	
ATV/DTV Tuner	Frequenzgang	VHF: 174MHz to 230 MHz UHF: 470MHz to 862 MHz
DVB-T Demodulation	Demodulator	COFDM
	OFDM Modulation	2K, 8K FFT, SFN and MFN
	Trägersignal	2K/8K
	Guard-Intervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Anschlüsse	Analog RGB(PC)	2xHDMI
	Video In	2xAudio In
	TV SCART	USB Port
	Kopfhörer	CI Slot
	DVB-T Tuner	DVB-C Tuner
Leistung	Netzspannung	100-240V ~ 50/60Hz
	Leistungsaufnahme	40 W.
	Stromverbrauch	Stand-by 0.3W Off-mode: 0W
Display	Decodermodul	PAL, NTSC
	Bildseitenverhältnis	4:3 (Letterbox, Pan & Scan),16:9
Decodierung	Video	MPEG2 Transport MP@ML
	Audio	MPEG2 Audio Layer
	Soundmodus	Rechts, Links, Stereo

- Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten

. **Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte**

Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden, eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.

Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt

17 Glossar

EPG	Elektronische Programmzeitschrift
RF-Anschluss	Koaxialanschluss für LNB-Antennenkabel.
FTA	Free to Air-Dienste (frei empfangbar). Diese Kanäle können ohne Decoder empfangen werden.
Mute	Key of the remote control for turning off sound.
OSD	On screen display Menü-Steuerung auf dem Bildschirm anzeigen.
PID	Identifikationsnummer eines empfangenen Datenstroms. Die PIDs sicherzustellen, dass ein Kanal vollständig empfangen ist.
Receiver	Receiver, die Signale von der Antenne in Video-und Audio-Signale umwandelt.
SCART	A21 polige Steckverbindung zum Anschluss des TV-Gerätes an den Empfänger
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Ein Stecker zum Anschluss des TV-Gerätes an den Receiver und überträgt Bild und Ton in HD-Qualität.
Y/PB/PR	Stecker zum Anschluss das Fernsehgerät an den Receiver und überträgt Bild in hoher Qualität
RGB	Getrennte Farbe Informationsübertragung (Rot-Grün-Blau
HD	High Definition TV.

Hersteller

Axdia International GmbH
Formerweg 9
D-47877 Willich (Germany)

Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
Fax: +49(0) 2154 / 8826-100
Web: www.dyon.eu

Support hotline: +49 (0)2154 / 8826-101

E-Mail: info@axdia.de

18 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen::

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für DYON-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muss für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzung oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen

Geltendmachung eines Garantiefalles

. 1.Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung
2. AXDIA Service wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden..

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD‘s, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Service Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.
AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.
.